

# Majestouch

# MINILA Air

MINIMUM LAYOUT

## 取扱説明書

◆使用上の注意点	2
◆お問い合わせ窓口	2
◆システム要件	3
◆製品紹介	3
◆各部の名称と付属品	3
◆スイッチ・LEDの機能	4
<b>接続する</b>	5
◆パソコンとBluetoothで接続する	5
①キーボードをペアリング可能な状態にする	5
②Bluetoothデバイスのセットアップ（ペアリング）	6
③2台目以降の登録	8
【資料】ペアリング・接続とコネク特優先順位の関係について	8
◆Bluetoothデバイスの変更と削除	9
◆スリープモード	9
<b>使用する</b>	10
◆ファンクションキーの使い方	10
◆DIPスイッチによるキーコード変更操作	11
◆日本語配列キーボード かななしキートップについて	12
◆US ASCII準拠配列 英語キーボードについて	12
◆日本語キー配列への設定変更	13
◆英語キー配列への設定変更	14
◆iPad・iPhoneに接続して使用する場合	14
◆トラブルシューティング	15

このたびはFILCO Majestouch MINILA Airをご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書記載事項をよく読んでご使用下さい。

## ◆ 使用上の注意点

- セットアップ作業を行う際は、管理者権限を持つユーザーでログインして下さい。
- 本製品は一般的なオフィスや家庭での使用を目的としています。本製品を人命が直接的・間接的に関わる医療機器や金融システム、電算機システム、原子力関連施設等、高い安全性・信頼性が求められる環境下、及び直接的な防衛軍事目的では使用しないで下さい。損害等発生した場合弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品の故障、不具合、通信不良や、停電など外的要因、第三者による妨害などの要因によって通信の機会を逃したために損害等発生した場合弊社は一切の責任を負いません。
- 第三者による通信内容の傍受、情報の漏洩、改竄、破壊などによって損害等発生した場合弊社は一切の責任を負いません。

### 通信についての注意点

- 見通しのいい場所で通信して下さい。建物の構造や障害物によっては通信可能距離が変わる場合があります。また鉄筋や金属、コンクリートを挟むと通信できません。
- 通信中に障害物の陰や電波の届かない範囲に移動すると、通信が途中で途切れる場合があります。
- AV機器やOA機器などから2m以上離れて通信して下さい。また電子レンジからは影響を受けやすいので3m以上離れて通信して下さい。正常に通信できない場合があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用しているため、近くで使用すると電波障害が発生し、通信速度が低下したり接続できなくなる場合があります。この場合は使用しない機器の電源をお切り下さい。
- 本製品や他のBluetooth機器が発する電磁波の影響により、音声や映像にノイズが発生する場合がありますので、テレビやラジオなどの近くで接続しないことをおすすめします。

### 安全のために

- 電池の使用について
  - 小さいお子様の手の届かない場所で保管して下さい。
  - 電池に熱を加えないで下さい。また分解したり水中に投入しないで下さい。
  - 古い電池と新しい電池を組み合わせず使用しないで下さい。また異なる種類の電池(マンガン電池とアルカリ電池など)を組み合わせず使用しないで下さい。
  - 古くなったり電力が弱くなった電池は使用を中止し、お住まいの地域の条例および法令に従って処分して下さい。
- キーボードの取り扱いについて
  - 落下などにより思わぬ事故となる場合がありますので、平らで滑らない場所を選んで設置して下さい。キーボードは精密機械であり、内部に電池や変圧装置を含みます。飲み物などの水分が内部に侵入しないようお取り扱いに十分ご注意ください。
  - 分解、改造はしないで下さい。なお保守用ラベルをはがすなど分解や改造の痕跡が見られた場合、保証規定の内容が適用されません。
  - 以下の環境下では使用を中止、もしくは使用しないで下さい。電波が影響を及ぼし誤作動による事故の原因となるおそれがあります。
    - 心臓ペースメーカーの近く
    - 医療機関内、医療用電気機器の近く
    - 航空機内
    - 本製品を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合
- 本製品は購入国内での使用を前提に保証を規定しています。日本国内で販売店を通じて購入した場合はダイアテック株式会社、海外代理店を経由して購入した場合は代理店の定める保証規定が適用されます。また本書の保証書は日本国内でのみ有効です。

### 健康についての注意点

マウスやキーボード、トラックボールなどを長時間操作すると、手・腕・首・肩などに負担がかかり、痛みやしびれなどの症状を感じる場合があります。そのまま操作を続けたり、繰り返したりしていると深刻な障害を引き起こす可能性もあります。上記のような症状を感じた時は、ただちにマウスやキーボードなどの操作を中止し、場合によっては医師に相談することをおすすめします。また日常のパソコン操作時には定期的に休憩を取るなどして、手・腕・首・肩など身体に負担がかからないよう心がけましょう。

## ◆ お問い合わせ窓口

ご使用中のお気づきの点、万が一問題が発生したときのお問い合わせは、以下の窓口をご利用ください。

お電話でのお問い合わせ (サポート専用ダイヤル)

03-5688-5778

9:00~12:00、13:00~17:00 (弊社指定日、年末年始、土日、祝日を除く)

ホームページからのお問い合わせ (お問い合わせフォーム)

<https://www.diatec.co.jp/support/#FORM>

## ◆ システム要件

PC: Bluetooth HIDプロファイルに対応したDOS/Vパソコン

OS: Windows XP Service Pack 2以降、Windows Vista、Windows 7、Windows 8

Bluetooth接続の場合は、Bluetooth機能が搭載されたパソコンまたはBluetooth受信アダプタが必要です。ただし互換性の問題でまれに接続できない場合があります。全てのBluetooth受信アダプタに対応するものではありません。

## ◆ 製品紹介

コンパクトダブル親指Fn(ファンクション)キーボード

Majestouch MINILA Airはコンパクトキーボードで多用する「Fn」キーを、親指で押しやすい位置に配列したキーボードです。これにより、ホームポジションをキープしたままスムーズなキーボード操作ができます。

また背面のDIPスイッチを調整することで、自分好みのキーカスタマイズができます。

Bluetoothの自動登録

パソコンとの接続方法に省電力性を向上させたBluetooth ver 3.0 class2技術を採用し、動作範囲は約10mまでサポートします。


パソコンとの接続設定は初回のみで、その後はセットアップすることなく操作する事ができます。また、最大3台のパソコンとの接続が可能で自由に切り替えができます。

30分キー操作をしないとキーボードが自動的にスリープモードに移行し、消費電力を節約します。

Cherry MXキースイッチ採用



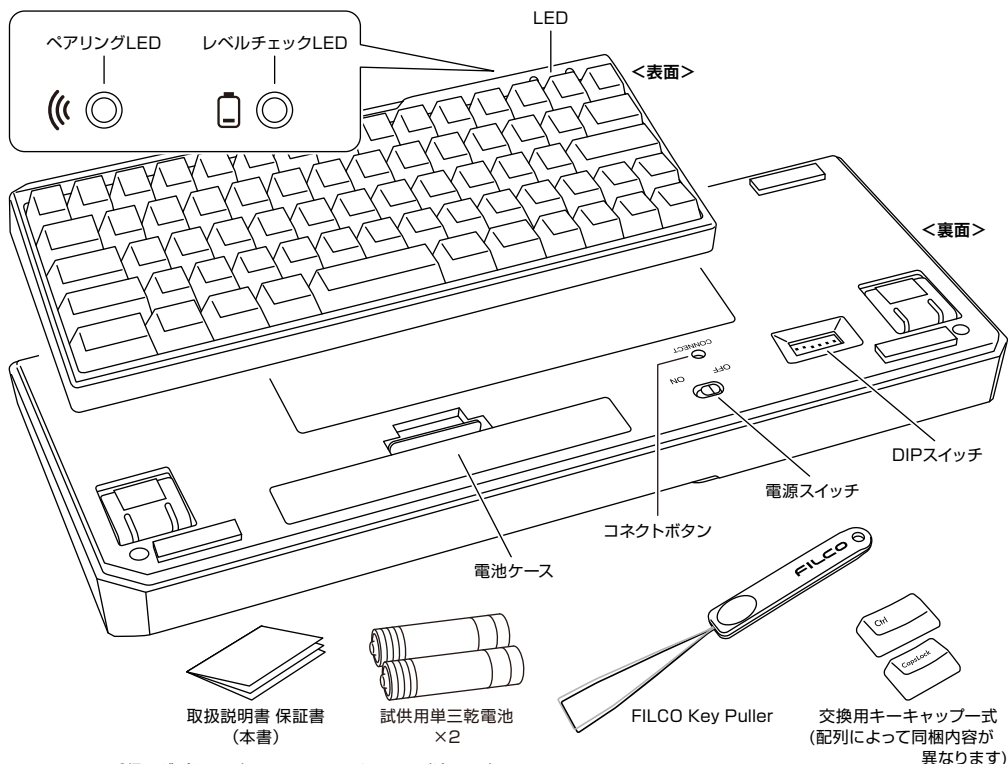


Cherry MXキースイッチとは、ドイツ・ZF Electronics社(旧Cherry社)のメカニカルスイッチです。キーは、ストローク約4mmと一般的なキーボードと比較し深く、接点は約2mm押し下げた位置にあるため動作に余裕がある設計です。本製品はキーひとつひとつに独立したスイッチを搭載しているため、軽快なキー動作が得られます。

## ◆ 各部の名称と付属品



※Bluetooth受信アダプタは同梱されておりませんので別途ご用意下さい。

## ◆ スイッチ・LEDの機能

<p>電源スイッチ</p>	<p>本体裏面にあります。 キーボードを使用する時ON側にスライドします。 長時間パソコンを操作しない時、パソコンの電源を切っている時はOFF側にスライドします。</p>	
<p>コネクトボタン</p>	<p>本体裏面にあります。 ペアリングモードにする時に使用します。 コネクトボタンを操作する場合は先の細い棒状のものをご利用ください。 ※3秒以上長押しすると、ペアリングの登録内容が全てクリアされ工場出荷時の状態になります。</p>	
<p>DIPスイッチ</p>	<p>本体裏面にあります。 キーコードを変更したり無効化したりすることができません。 詳細は10ページをご覧ください。</p>	
<p>ペアリングLED</p>	<p>「ペアリングモード」時に点滅し、ペアリング完了後は「サーチモード」時に点滅します。通常使用時は消灯します。</p>	
<p>レベルチェックLED</p>	<p>電池が消耗した時LEDが赤く点滅します。 LEDが点滅した時には電池が消耗していますので速やかに交換して下さい。 消耗した電池をそのまま使用するとBluetooth接続に必要な電圧が保持できず動作が不安定になります。 電池が完全に消耗した場合は電源投入時のLEDの点滅はなくキーボードは動作しません。 ※電池寿命 1日5時間使用で約6ヶ月（アルカリ乾電池使用時） ただし電池の寿命は使用環境により大きく異なります。</p>	

【NumLock、CapsLock、ScrollLockのLED表示について】

本製品はNumLock、CapsLock、ScrollLockのLED表示はありません。機能が有効でもキーボード本体には表示されません。


# 接続する

## ◆ パソコンとBluetoothで接続する


本製品にはBluetooth受信アダプタは同梱されていません。市販品をお求めいただき、Bluetooth受信アダプタのセットアップが完了した状態で操作して下さい。Bluetooth機能が搭載されているパソコンで使用する場合はBluetooth機能をオンにして下さい。セットアップ作業は管理者権限を持つユーザーでログインし、クラシックスタートメニュー、クラシックコントロールパネルで操作して下さい。

### Bluetooth® ペ어링から接続への流れ

- キーボードご購入後初めてペ어링する場合
- ペ어링した機器が周囲にない場合

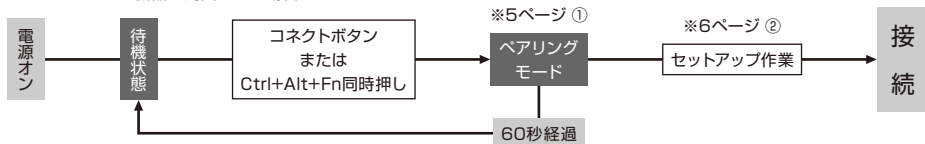

- ペ어링した機器A、B、Cが周囲にある場合


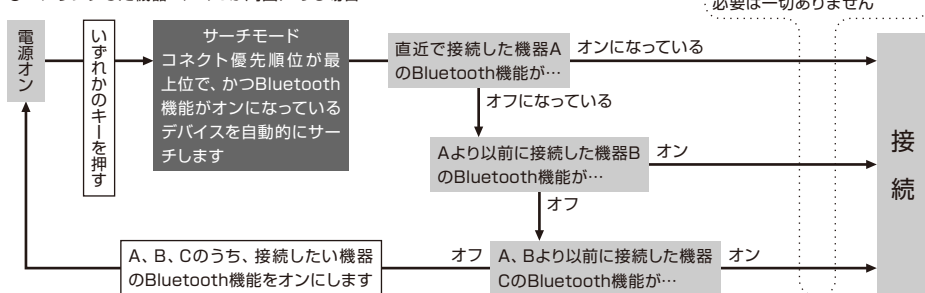


※この図ではコネクト優先順位は上位からA→B→Cの順となっています。


※コネクト優先順位については9ページ~10ページをご確認ください。

### ① キーボードをペ어링可能な状態にする

1. キーボードに電池を挿入します。電池ケースの表示に従い、電極の向きを間違えないようにご注意ください。
2. キーボードの電源スイッチをオンにします。

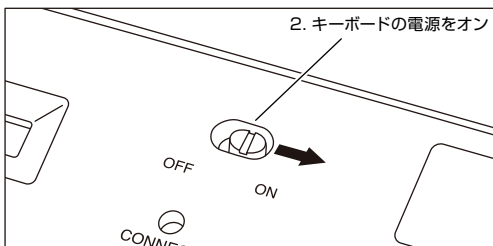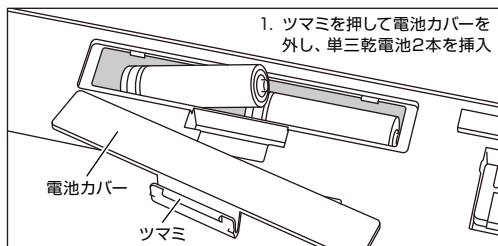


3. 本体表面の「コネクトボタン」を押すか、キーボードの「Ctrl」キーと「Alt」キーと「Fn」キーを同時に押します。
4. キーボードのペアリングLEDが点滅し、「ペアリングモード」(パソコンに認識される状態)になります。

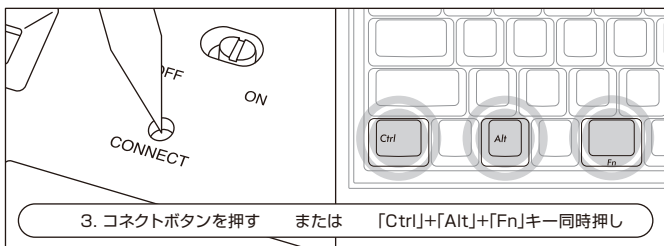

## ② Bluetoothデバイスのセットアップ (ペアリング) Windows XP / Vista の場合

※ペアリングの手順は同じですが画面はOSによって異なります。

1. コントロールパネル>Bluetoothデバイスアイコンをダブルクリックします。
2. Bluetoothデバイス>デバイス>追加をクリックします。

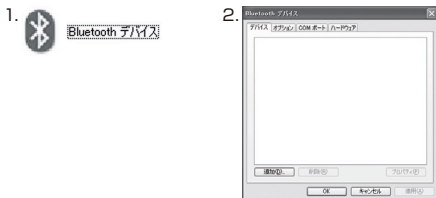






3. Bluetoothデバイスの追加ウィザードが起動します。  
「セットアップを完了し、デバイスは発見可能になりました」にチェックを入れ、次へをクリックします。
4. Bluetooth機器を検索します。  
「FILCO Bluetooth Keyboard 新しいデバイス」を選択し、次へをクリックします。
5. パスキーをデバイスに追加します。  
「自動的に選択されたパスキーを使用する」を選択し、次へをクリックします。
6. パソコンとキーボードのパスキーを交換します。  
キーボードの数字キーからパスキーを入力して下さい。入力し終わったらEnterキーを押します。パスキーは30秒以内に入力して下さい。

【参考】パスキーを入力するとき、画面に入力状態を示す表示はありません。

7. パスキーの入力に成功したらBluetoothキーボードがインストールされますのでしばらく待ちます。もし入力に誤りがあった場合は前の作業に戻り、再度パスキーを入力します。
8. 「Bluetoothデバイスの追加ウィザードの完了」画面が表示されればセットアップは完了です。画面を閉じます。
9. ペアリングしたデバイス情報はキーボードに記録されます。ペアリング完了後はキーボードの電源を投入し、いずれかのキーを押すと「サーチモード」になります。ペアリングLEDが点滅し、自動で再接続します。
10. 設定はコントロールパネル>Bluetoothデバイス>デバイスで接続状態を確認できます。

### 【補足説明】

Windows Vista ユーザーアカウント制御の有効化または無効化設定について  
Windows Vista では、初期の状態 で「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化設定」が有効に設定されています。この場合、セットアップ途中で警告画面が表示されやすくなります。「設定の変更」をクリックするとユーザーアカウント制御画面が表示されます。↗

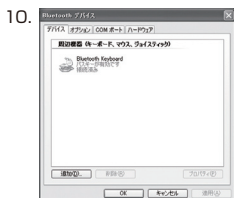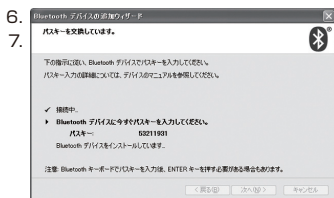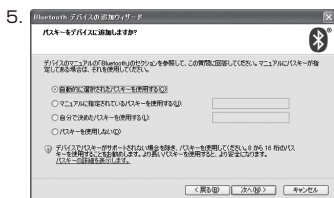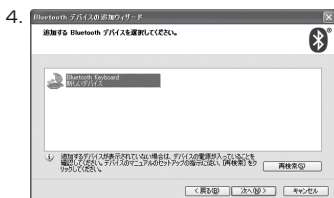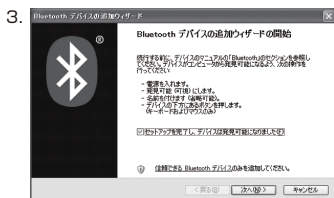





「続行するにはあなたの許可が必要です」「あなたが開始した操作である場合は、続行して下さい」と表示された場合は「続行」をクリックして下さい。

ユーザーアカウント制御の有効化または無効化設定場所

コントロールパネル>ユーザーアカウント内項目の「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化設定」で「ユーザーアカウント制御(UAC)を使ってコンピュータの保護に役立たせる」のチェック部です。

## Windows 7 / 8 の場合

1. コントロールパネルを開きます。
2. カテゴリ表示では「ハードウェアとサウンド」の「デバイスの追加」をクリックします。  
アイコン表示では「デバイスとプリンター」を選びクリックし、「デバイスの追加」をクリックします。

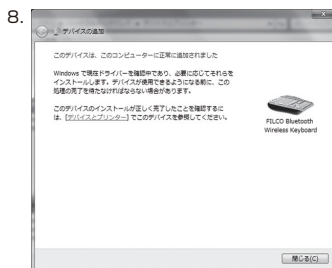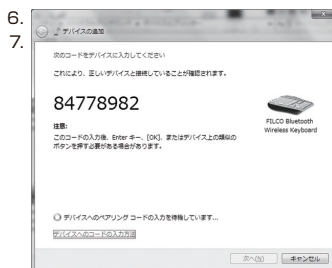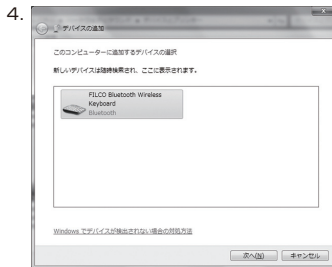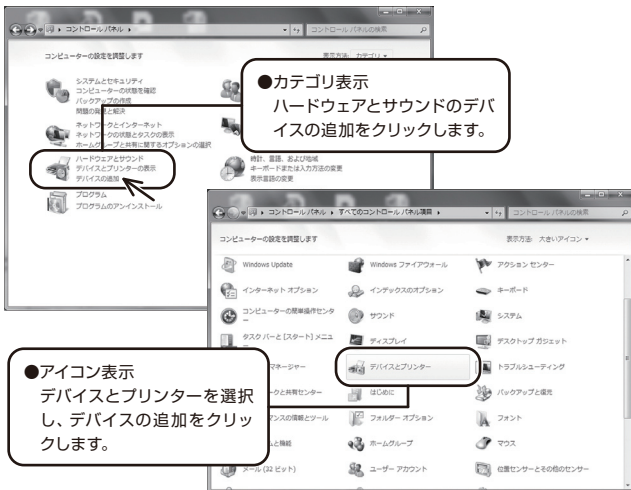

3. Bluetoothデバイスの追加ウィザードが起動します。  
デバイスの追加>このコンピューターに追加するデバイスの選択画面になります。
4. Bluetooth機器を検索します。  
「FILCO Bluetooth Keyboard」を選択し、次へをクリックします。
5. パスキーをデバイスに追加します。  
ペアリングオプションの画面が表示されたら「独自のペアリングコードの作成」を選択し、クリックします。
6. パソコンとキーボードのパスキーを交換します。  
キーボードの数字キーからパスキーを入力して下さい。入力が終わったらEnterキーを押します。パスキーは30秒以内に入力して下さい。

【参考】パスキーを入力するとき、画面に入力状態を示す表示はありません。


7. パスキーの入力に成功したらBluetoothキーボードがインストールされますのでしばらく待ちます。もし入力に誤りがあった場合は前の作業に戻り、再度パスキーを入力します。
8. 「このデバイスは、このコンピュータに正常に追加されました」がデバイスの追加画面に表示されればセットアップは完了です。画面を閉じます。
9. ペアリングしたデバイス情報はキーボードに記録されます。  
ペアリング完了後はキーボードの電源を投入し、いずれかのキーを押すと「サーチモード」になります。ペアリングLEDが点滅し、自動で再接続します。
10. 設定はコントロールパネル>デバイスとプリンターの表示>デバイスで接続状態を確認できます。

### ③2台目以降の登録（最大3台登録できます）

1. 本体裏面の「コネクトボタン」を押すか、キーボードの「Ctrl」キー「Alt」キー「Fn」キーを同時に押し、「ペアリングモード」にします。
2. ペアリングLEDが点滅します。
3. Bluetoothデバイスのセットアップ（ペアリング）をします。
4. ペアリングしたデバイス情報はキーボードに記録されます。
5. 1～4を繰り返します。

- ※ペアリングや接続を繰り返す毎に直近のデバイス情報がコネクト優先順位の最上位になり、以前の情報は順位が繰り下がります。
- ※3台以上Bluetoothデバイスのセットアップ（ペアリング）を行なった場合、コネクト優先順位第3位のデバイス情報はキーボードから削除されます。
- ※ペアリング・接続とコネクト優先順位の関係については下の資料をご確認ください。

#### 【資料】 ペアリング・接続とコネクト優先順位の関係について

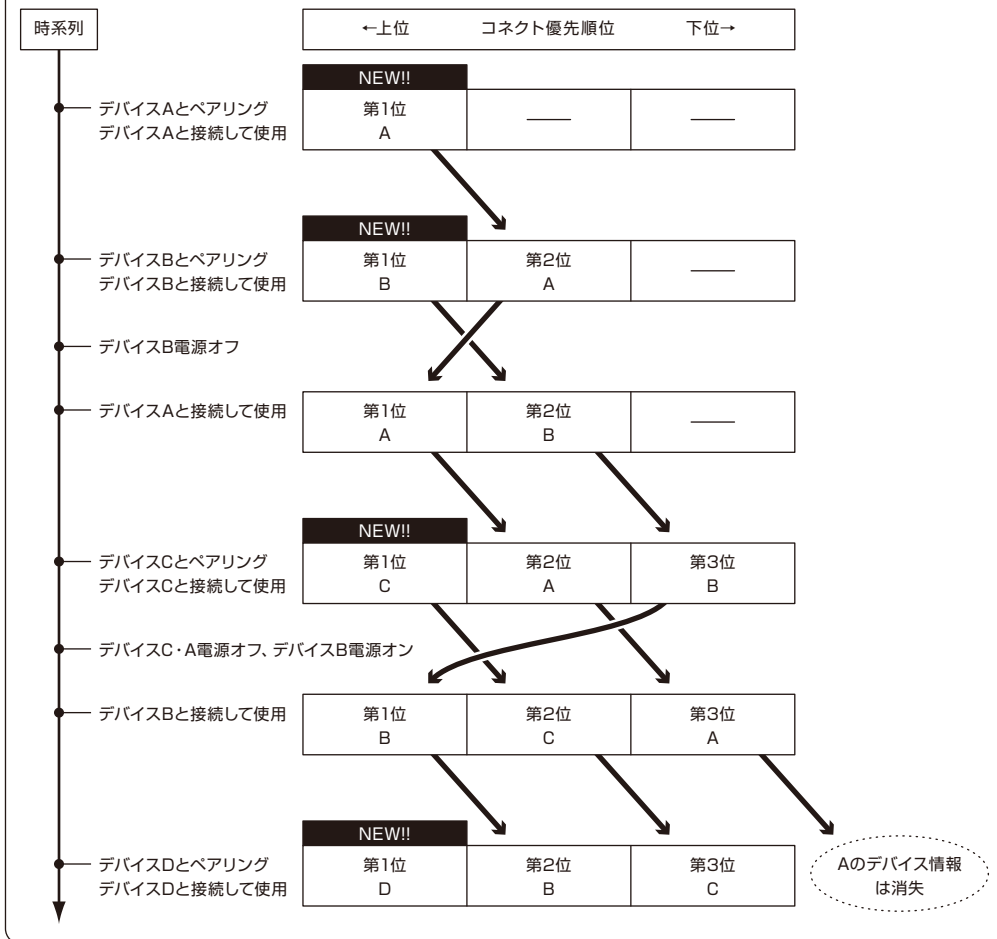



## ◆ Bluetoothデバイスの変更と削除

接続先デバイスの変更をしたい時（コネクト優先順位の低いデバイスと接続する）

1. 登録済みで接続したいデバイスの電源をオンにします。
2. 接続中のデバイス（コネクト優先順位の最上位）の電源、またはBluetooth機能をオフにします。
3. キーボードのいずれかのキーを押します。
4. ペアリングLEDが2～3回点滅し、接続されます。
5. LED消灯後にキーボード操作が可能となります。  
※ペアリング・接続とコネクト優先順位の関係については8ページの資料をご確認ください。

登録済みのデバイス情報を削除したい時

1. PCの場合、コントロールパネル>Bluetoothデバイス>デバイスタブから接続済みのキーボードを選択し、削除をクリックします。確認画面が出ますので「はい」をクリックします。
2. Bluetoothデバイスの接続が中止され、PC側のデバイス情報が削除されます。
3. キーボード本体裏面にあるコネクトボタンを3秒以上押します。キーボードが工場出荷時の状態に戻ります。
4. ペアリングLEDが点滅したあと点灯します。
5. キーボードの電源をオフにします。

## その他

1. Bluetooth接続時のWindowsのスリープスタンバイモードからの復帰はBluetoothの仕様上非対応となっています。あらかじめマウス操作などでWindowsスリープスタンバイモードを解除してからご使用下さい。
2. ペアリング完了後、接続中にPC本体の電源をOFF/ONして再起動（リセット）した時は、PC起動後にキーボードのいずれかのキーを押すとペアリングLEDが点滅し、自動で再接続します。
3. ペアリング完了後、接続中にBluetooth受信アダプタ（Bluetooth dongle）を一度抜いて、再度差ししたときはキーボードのいずれかのキーを押すとペアリングLEDが点滅し、自動で再接続します。

ペアリングが正常に完了しても入力できない場合の対処方法

1. [スタート]ボタンをクリックし[コントロールパネル]を開きます。
2. XPでは、[コントロールパネル]の[パフォーマンスとメンテナンス]より[管理ツール]、更に[サービス]を開きます。  
Vistaでは、[コントロールパネル]の[システムとメンテナンス]より[管理ツール]、更に[サービス]を開きます。  
7 / 8では、[コントロールパネル]の[システムとセキュリティ]より[管理ツール]、更に[サービス]を開きます。
3. [サービス]ウィンドウ内の[Bluetooth Support Service]をダブルクリックで開きます。
4. [Bluetooth Support Service]ウィンドウの[ログオン]タブを開きます。
5. [ローカルシステムアカウント]にチェックを入れます。
6. [適用]及び[OK]ボタンを押し全てのウィンドウを閉じて PCを再起動します。
7. 再度 Bluetooth キーボードの再認識を実施します。

上記はご使用のアダプタに同梱された専用ソフトを使用せず、OS純正のソフトやドライバで設定する場合の操作方法です。ご使用のBluetoothアダプタに同梱された専用ソフトで設定する場合はBluetoothアダプタの取扱説明書をご参考下さい。

## ◆ スリープモード

キー操作が30分間行われない状態が続くと自動的に消費電力を節約するスリープモードに移行します。スリープモードはキーボードのいずれかのキーを押すことで解除されます。（いずれかのキーを押すとペアリングLEDが点滅しその後消灯します。）Bluetooth接続が自動で行われて約3～5秒後再入力が可能になります。また、キーボードの電源を再投入しても解除されます。

キー操作がない場合のスリープモードへの移行 —— 30分後

スリープモードの解除 ————— いずれかのキーを押す

# 使用する

## ◆ ファンクションキーの使い方

F1～F12やHome、PgUpなど、キーキャップの前面に印刷されているキーコードは、スペースキーの左右両サイドにあるどちらかの[Fn]キーを押しながら該当するキーを押すことによって入力することができます。


### 日本語配列

該当するキー	前面の印刷	Fnキーと同時押しした場合の機能
Esc	E/J	半角/全角キー
1～^	F1～F12	F1～F12
E	↑	↑(カーソル)
I	Ps/SR	Print Screen/System Request
O	ScLk	Scroll Lock
P	Pa/Br	Pause/Break
S	←	←(カーソル)
D	↓	↓(カーソル)
F	→	→(カーソル)
J	Ins	Insert
K	Home	Home
L	PgUp	Page Up
;	Bs	Back Space
M	Del	Delete
,(カンマ)	End	End
.(ピリオド)	PgDn	Page Down
右Shift	Del	Delete
スペースキー	⇄	変換キー
←(カーソル)	App	アプリケーションキー

### 英語配列

該当するキー	前面の印刷	Fnキーと同時押しした場合の機能
ESC	`~	`~
1～=	F1～F12	F1～F12
E	↑	↑(カーソル)
I	Ps/SR	Print Screen/System Request
O	ScLk	Scroll Lock
P	Pa/Br	Pause/Break
S	←	←(カーソル)
D	↓	↓(カーソル)
F	→	→(カーソル)
J	Ins	Insert
K	Home	Home
L	PgUp	Page Up
;	Bs	Back Space
M	Del	Delete
,(カンマ)	End	End
.(ピリオド)	PgDn	Page Down

※ WinキーやAltキーのキーキャップ前面に袋文字で印刷されている「cmd」や「option」はiPad・iPhoneなどのiOS機器に接続して使う時に便利な表記です。本製品をiPad・iPhoneで使用する場合の詳細な方法は14ページをご覧ください。

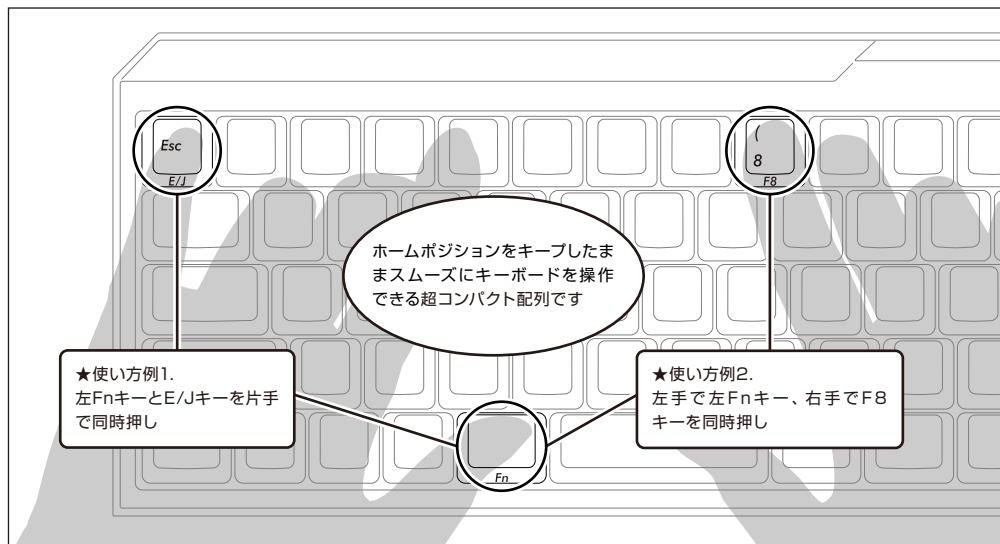


## ◆ DIPスイッチによるキーファンクション変更操作

本体裏面のDIPスイッチを操作することで、キーコードを変更したり無効化したりすることができます。

工場出荷時は全てOFFになっています。

DIPスイッチを操作する場合は、必ず本製品の電源スイッチをオフしてからおこなってください。電源スイッチがオンの状態で操作すると故障や誤動作など不具合の原因となりますのでご注意ください。

DIPスイッチを操作する場合は先の細い棒状のものをご利用ください。



また、日本語配列と英語配列ではDIPスイッチで設定できる機能が一部異なります。詳細は下図をご確認ください。

### 日本語配列



① Winキー、Appキーを無効化 ONにするとWinキーとAppキーがロックされます	② CapsLockとCtrlの入替 ONにするとCapsLockキーと左Ctrlキーを入れ替えます	③ 左Fnキーをスペースに変更 ONにすると左Fnキーがスペースキーになります	④ 右Fnキーをスペースに変更 ONにすると右Fnキーがスペースキーになります	⑤ EscとE/Jの入替 ONにするとEscキーとE/Jキーの優先順位を入れ替えます	⑥ 右ShiftとDelの入替 ONにすると右ShiftキーとDelキーの優先順位を入れ替えます
---	--	---	---	--	--








### 英語配列



① Winキー、Appキーを無効化 ONにするとWinキーとAppキーがロックされます	② CapsLockとCtrlの入替 ONにするとCapsLockキーと左Ctrlキーを入れ替えます	③ 左Fnキーをスペースに変更 ONにすると左Fnキーがスペースキーになります	④ 右Fnキーをスペースに変更 ONにすると右Fnキーがスペースキーになります	⑤ Escと[ ~ ]の入替 ONにするとEscキーと[ ~ ]キーの優先順位を入れ替えます	⑥ [←]と[; \]の入替 ONにすると[←] (Backspace)キーと[; \]キーを入れ替えます
---	--	---	---	--	---


## ◆ 日本語配列キーボード かななしキートップについて

ローマ字入力時に使用しない"かな表示"のないモデルをご用意しています。日本語かな表示なしモデルでは、特殊キーの表記が違います。

キーの読み方	かな表示なし
半角/全角キー	 もしくは 
無変換キー	
変換キー	
カタカナ ひらがなキー	
機能	キーの操作方法
CapsLockオン	 + 








### 日本語配列キーボード付属の交換用キーキャップについて

DIPスイッチによるキーファンクションの変更操作を行った場合に必要となる、以下の4個のキーキャップが同梱されています。FILCO Key Pullerを使って付け替えてください。




## ◆ US ASCII準拠配列 英語キーボードについて

US ASCII準拠配列の英語モデルをご用意しています。日本語配列とは操作が異なる部分があります。日本語入力操作(IMEを起動)、\ (バックスラッシュ)キー、変換キーは以下の表を参考にしてください。

日本語キーボードの機能	キーの操作方法
半角/全角キー (日本語入力オン/オフ)	 +  +  もしくは  +  最上段・右端 [←(Backspace)] キーの左隣り
¥マーク	 もしくは 
変換キー	スペースキー

### 英語配列キーボード付属の交換用キーキャップについて

DIPスイッチによるキーファンクションの変更操作を行った場合に必要となる、以下の5個のキーキャップが同梱されています。FILCO Key Pullerを使って付け替えてください。



## ◆ 日本語キー配列への設定変更 ～英語配列から日本語配列への変更例

### ① PS/2キーボードをお持ちでパソコンに接続可能な場合、ノートパソコンの場合

1. コントロールパネル>キーボードを選択します。
2. ハードウェア>デバイス欄>「101/102英語またはMicrosoft Natural PS/2キーボード」、7では「標準PS/2キーボード」を選択しプロパティをクリックします。
3. 設定の変更>ドライバ>ドライバの更新をクリックします。
4. XP 「一覧または特定の場所からインストールする」を選択して次へをクリックします。  
Vista/7/8 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックします。
5. XP 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択して次へをクリックします。  
Vista/7/8 「コンピュータ上のデバイス ドライバの一覧から選択します」をクリックします。
6. XP 「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外し、製造元は「標準キーボード」、モデルは「日本語PS/2キーボード (106/109キー ctrl+英数)」を選択して次へをクリックします。  
Vista/7/8 「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外し、製造元は「標準キーボード」、モデルは「日本語PS/2キーボード (106/109キー)」を選択して次へをクリックします。
7. ドライバの更新警告画面が出ます。はいをクリックします。
8. ドライバがインストールされます。
9. ドライバのインストールが完了したら完了をクリックします。
10. 再起動後日本語キーボードとして機能します。

### ② PS/2キーボードをパソコンに接続できない場合

- a. レジストリデータをダウンロードし設定する  
ダイヤテックWEBサイトよりレジストリデータをダウンロードし、設定を変更します。  
ダウンロードしたファイルをダブルクリックした後再起動します。
- b. レジストリデータを書き換え設定する
  1. XP, Vistaではスタートメニューからファイル名を指定して実行を選択します。  
7ではプログラムとファイルの検索の欄に「regedit」と入力し、プログラムをクリックします。「変更を許可しますか?」の確認画面で「はい」をクリックします。
  2. レジストリエディタが起動します。  
画面左より項目を選択します。

```
マイコンピュータ(またはコンピュータ)
| HKEY_LOCAL_MACHINE
| SYSTEM
| CurrentControlSet
| Services
| i8042prt
| Parameters
```

4. 名前「LayerDriver\_JPN」をダブルクリック、値のデータを「kbd106.dll」に書き換えOKをクリックします。
5. レジストリキーを新たに追加します。すべて半角文字で大文字/小文字を正しく入力してください。  
※すでに下記のデータがある場合は追加は必要ありません。

```
編集>新規>文字列値
名前: OverrideKeyboardIdentifier 値のデータ: PCAT_106KEY

編集>新規>DWORD値
名前: OverrideKeyboardSubtype 値のデータ: 2 表記: 16進
名前: OverrideKeyboardType 値のデータ: 7 表記: 16進
```

6. レジストリエディタを終了します。
7. パソコンを再起動します。

#### 【重要】

この方法でレジストリデータの設定変更を行う場合は、必ずシステムの復元でレジストリのバックアップを行い、設定を変更する前の状態に戻せるようにしてから行ってください。

## ◆ 英語キー配列への設定変更 ～日本語配列から英語配列への変更例

※英語配列への設定は、前項「◆日本語キー配列への設定変更」を参考にしてください。

### ① PS/2キーボードをお持ちでパソコンに接続可能な場合、ノートパソコンの場合

2. の項目「日本語 PS/2キーボード(106/109キー Ctrl+英数)」と「101/102英語またはMicrosoft Natural PS/2キーボード」を入れ替えて作業します。

### ② PS/2キーボードをパソコンに接続できない場合

b. レジストリデータを書き換え設定する

1. ～3. まで同じ作業をする。

4. 名前「LayerDriver JPN」をダブルクリック、値のデータを「kbd101.dll」に書き換え OK をクリックします。

5. 以下の名前のデータを削除します。選択>右クリック>削除で削除してください。

```
OverrideKeyboardIdentifier
OverrideKeyboardSubtype
OverrideKeyboardType
```

6. レジストリエディタを終了します。

7. パソコンを再起動します。

## ◆ iPad・iPhoneに接続して使用する場合（【重要】欄を必ずお読みください）

1. キーボードをペアリング可能な状態にしてから（5ページ①参照）ホーム画面から「設定」>「Bluetooth」の順にタップし、Bluetoothを「オン」にします。

2. デバイスの一覧に「FILCO Bluetooth Keyboard」が「ペアリングされていません」と表示されます。タップして、画面に表示されたコードをキーボードから入力し「Enter」キーを押します。

3. 「FILCO Bluetooth Keyboard」が「接続されました」となったらペアリングが完了します。

※Bluetoothキーボードを使っている間は、ソフトウェアキーボードが画面から消えます。

※iOSでは「cmd」(Win) + 「スペースキー」によって言語を切り替えます。押すごとに言語が切り替わり、現在選択されている入力モードは青色で表示されます。

### 【重要】

iOSの機器にアップル純正以外の「日本語配列」のキーボードを接続すると「英語配列」のキーボードとして認識されます。これはiOSの仕様によるもので、キーボードの不具合ではありません。英語配列キーボードとして認識されると記号の位置が変わってキー印字とは異なる文字が入力されたり（「@」や「」など）、押下してもキーが反応しない場合がありますので、予めご了承ください。11ページにある「英語配列」のイラストをご参照いただくと便利です。

※日本語配列キーボードでローマ字入力する場合はハードウェアキーボード配列設定の「U.S.」配列を選択してご利用ください。かな入力する場合は「かな入力」を選択しますが、本製品にはかなの表記はありませんので予めご了承ください。


※日本語キーボードの「半角/全角」「無変換」「変換」「カタカナひらがな」キーは使用できません。

※日本語入力時「/」は「・」に、「」は「。」と表示されます。

※DIPスイッチの操作はiOS上でも有効です。

※右表のショートカットが利用できます。

ショートカット	
Shift + 左右カーソル	範囲選択
Shift + Fn + S(←)・F(→)	//
cmd(Win) + A	全て選択
cmd(Win) + X	カット
cmd(Win) + C	コピー
cmd(Win) + V	ペースト
cmd(Win) + Z	アンドゥ（操作の取消）

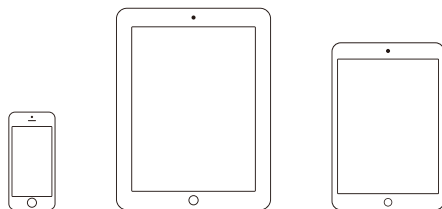

## ◆ トラブルシューティング

Q. 電源が入りません。

- 電池の向きを確認して下さい。
- 電池が消耗した可能性があります。新しい電池に交換して下さい。

Q. ペアリングができません。Bluetooth機器を検索する画面でキーボードが表示されません。

- キーボードの電源スイッチがオンになっているか確認して下さい。
- 電池の向きを確認して下さい。電池が消耗している場合は新しい電池に交換して下さい。
- キーボードのコネクトボタンを押し、ペアリングLEDが点滅していることを確認して下さい。
- Bluetooth受信アダプタ使用時は、正常にセットアップされ動作しているかどうか確認して下さい。
- パソコンに内蔵するBluetooth機能を使用する場合は、設定がオンになっているかどうか確認して下さい。

Q. EnterキーやShiftキーなど大型のキーが他の小さいキーと比べて感触が違ってくるように感じられます。

- 大型キーの動作は仕様です。
- 大型キーはどの部分を押してもキースイッチが上下運動できるように「スタビライザー」を搭載しています。

Q. パソコンの電源投入直後、Bluetooth接続でBIOS操作やOSの選択ができません。

- Bluetooth2.1以降のアダプタにはペアリング設定後、パスキーのパラメータがアダプタ内部に登録され、OS起動前でもBIOS画面やOS選択画面で操作できる機能を持ったものがあります。
- この機能を持たないBluetoothアダプタではWindowsが起動する前は操作できません。必要時はUSB接続、またはPS/2接続できる他のキーボードにて操作して下さい。
- これはアダプタ側の機能ですので、ご不明な点はアダプタの製造元サポートにご確認下さい。

Q. セーフモードで動作できません。

- セーフモード中はご使用になれません。

Q. Bluetoothアダプタを抜き差しした後、キーボードが動作しません。

- Bluetoothアダプタを再接続した後は、いずれかのキーを押すとBluetooth通信が再接続します。

Q. Windowsのスリープスタンバイモードから復帰できません。

- Bluetooth接続時は、Windowsのスリープモードからの復帰はBluetoothの仕様上非対応となっています。あらかじめマウス操作などでWindowsスリープスタンバイモードを解除してからご使用下さい。

Q. 他のWindowsで使用できますか？

- BluetoothアダプタはWindows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP2以降の標準機能で動作するものです。他のWindowsシステムではご使用になれません。ドライバやソフトウェアによる対応はおこなっておりません。

Q. Bluetooth接続時、キーボードの動作が異常となる場合があります。

- 電波送受信範囲は、使用環境によって異なります。パソコンやキーボードの近くに電子レンジ、ワイヤレスネットワーク製品、コードレス電話などの電波干渉が発生する環境がある場合、正常に動作しない可能性があります。

Q. 文字入力が正しく行われないことがあります。

- 以前に使用していたキーボードのソフトウェアが残っている場合はアンインストールして下さい。古い設定が残っていると動作障害となる場合があります。

Q. キーボードが頻繁に反応しなくなったり、最後に入力した文字が連続で入力されたりします。

- 同じ周波数帯域を使用した無線機器が電波の届く範囲に多数存在する場合、混信による通信の切断が発生している可能性があります。
- ご使用のBluetoothアダプタに同梱された専用ソフトやドライバは高性能で扱いやすくなっていますが、混信が発生しやすい環境で頻繁に通信の切断が発生する場合があります。
- このような場合は、専用ソフトやドライバをアンインストールしOS標準のソフトやドライバで動作させると不具合の頻度が明らかに減った、という実績が多数確認されています。

## User manual

EN

Notes	16	Change or Delete Bluetooth Devices	21
System requirements	17	Sleep mode	22
Product description	17	<b>Use</b>	22
Parts and accessories	17	Function keys operation method	22
Switch, and LED functions	17	Operate and change key codes	23
<b>Connection</b>	18	with DIP switch ON	23
Connect computer via Bluetooth	18	Key caps used for English keyboard	23
[1] Keyboard pairing state	19	Use in connection of iPad / iPhone	24
[2] Bluetooth device setting	19	Troubleshooting	24
[3] Registering more than 1 device	21		

**Thank you for purchasing the FILCO Majestouch MINILA Air. Please carefully read this Manual before use.**

### ◆Notes

- Only an administrator can log on for setting.
- This product is used only for office or households. Never directly or indirectly use it for medical care facilities that are associated with human life, financial systems, computer systems, or nuclear power facilities which require highly secure and reliable environment. Never directly use for military defense purpose. We are not liable for any resultant damages.
- We are not liable for any damages caused by loss of communication opportunities because of fault, defect, worse communication or power failure, or interference of any third parties.
- We are not liable for any damages caused by interception, information disclosure, manipulation or damage by any third parties.

#### Notes in communication

- Perform communication in an open place, and adjust the communication distance according to the building structures or obstacles. Communication may fail due to separation by steel bars, metal and concrete.
- If communication moves to the back of the obstacles, or the radio wave cannot reach the range, communication will be interrupted.
- Keep AV or OA device at least 2m away. Please keep a microwave oven at least 3m away from the communication; otherwise, the communication may not work normally.
- IEEE802.11g/b wireless LAN device has the same wave band (2.4GHz) as our Bluetooth products. If the device is used, wave interference will occur. Communication speed will be lower, and connection may fail. Please switch off the unnecessary device.
- Audio or video may have noise caused by electromagnetic wave of this product or other Bluetooth devices. Thus, connecting near TV or radio is not recommended.

#### Safety attentions

- Use of batteries
  - Keep it out of reach of children.
  - Do not heat or take apart batteries or throw them into water.
  - Do not mix old and new batteries, or mix different types or makes of batteries (manganese battery)
  - Replace old or exhausted batteries, and dispose them according to local regulations.
- Use of keyboard
  - Any accidents may occur due to fall. Please place it on a flat and stable surface. Keyboard is a precision device accommodating batteries and transformer. During operation, prevent pouring drinks or water over the keyboard.
  - Do not take apart or alter keyboard. If the repair label is removed, broken, or altered, we will not provide warranty service.
  - Do not use this product in the following environments to prevent accidents caused by malfunction due to radio interference.
    - Close to a pacemaker.
    - In medical care institutions, or near medical care apparatus.
    - In an airplane cabin.
    - Radio wave interference may affect other devices when using this product.
- The warranty provisions are applicable to the territory of purchase. If purchased in Japan or from DIATEC overseas agents, the agent warranty provisions are also applicable. The warranty certificate in this Manual is valid in Japan.

#### Health attentions

Prolonged use of mouse, keyboard and trackball may cause discomfort or pain in your hands, wrists, neck and shoulders. Continued use may lead to illness. Thus, in case of discomfort, please stop the use of the mouse, keyboard and trackball. If necessary, please seek medical advice from your physicians.



## ◆System requirements

PC : Bluetooth HID Profile DOS/V computers

OS : Windows XP Service Pack 2, Windows Vista, Windows 7 or Windows 8

When connecting to Bluetooth, you need a computer with Bluetooth function or Bluetooth Dongle. In some cases, connection may fail due to incompatibility. It is not compatible with all Bluetooth Dongles.

## ◆Product description

Compact double thumb Fn (function) keyboard

On Majestouch MINILA Air, Compact "Fn" key is located in the lower-left corner where a thumb can quickly press. Adjust back DIP switch, and customize it to your desired keyboard.

Bluetooth automatic logon


In computer connection, energy-efficient Bluetooth ver 3.0 class2 technique is applied, and the action range is 10m.

Setting is needed only in your first computer connection. From the second time on, setting is not required. Up to three computers can be operated, and you can freely switch among the computers. If the keyboard is not used for 30 minutes, it is automatically switched to the idle mode for power saving.

Cherry MX key switch



Cherry MX switch is a mechanical switch made by ZF Electronics (formerly Cherry company). The key travel is approximately 4mm, which is deeper than that of the general keyboards. Key contact is located at 2mm after pressing, and thus it is easy to operate. Keyboard of this product is equipped with individual switch, and pressing key is easy.

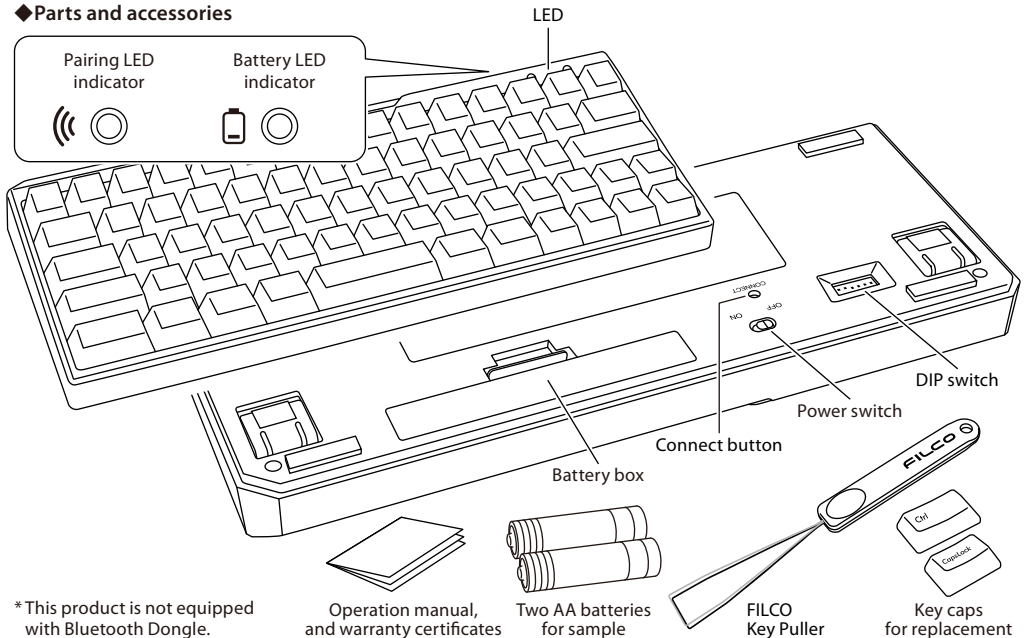


## ◆Parts and accessories



\* This product is not equipped with Bluetooth Dongle.

## ◆Switch, and LED functions

Power switch	Located in the back of the main body. Switch to ON when using the keyboard. Switch to OFF when PC is not in use for extended periods or when PC is turned off.	 <b>OFF</b> <b>ON</b>
Connect button	Located in the back of the main body. Used to turn on Pairing Mode. To operate, use an object with a sharp tip. * Continuously pushing this button for more than 3 seconds will delete all pairing data and restore the keyboard to factory default.	 <b>CONNECT</b>

DIP switch	It is located in the back of the main body. Key code can be changed or invalid. For details, see Page 23.	
Pairing LED indicator	Blinks while in Pairing Mode and also Search Mode after pairing has been completed. Off during normal use.	
Battery LED indicator	Blinks red when batteries have been depleted. Promptly exchange batteries when LED starts blinking. Continuous usage with low batteries will cause Bluetooth connection to be unstable due to low voltage. When batteries become completely exhausted, LED will stop blinking and the keyboard becomes inoperative. * Battery life Batteries may last up to six months when used for five hours per day (alkaline batteries). However, battery life may differ greatly depending on use environment.	

[NumLock, CapsLock, ScrollLock LED indicators]

This product has no NumLock, CapsLock, ScrollLock LED indicators. Even if the functions are effective, they are not displayed on the main keyboard body.


## Connection

### ◆ Connect computer via Bluetooth

This product is not equipped with Bluetooth Dongle. Please purchase a commercial Bluetooth Dongle, and connect it after completing the Bluetooth Dongle setting.


Use a computer with Bluetooth function, and start Bluetooth functions.

An administrator needs to log on and operate the transmitter setting through a traditional start menu and Control panel.

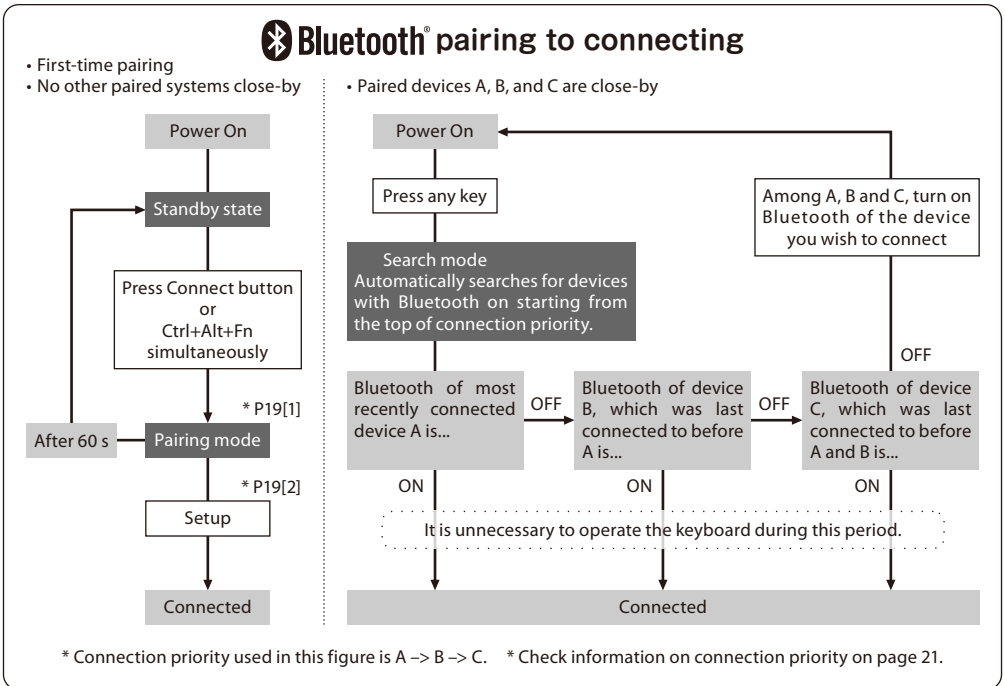

## [1] Keyboard pairing state

1. Insert the batteries into the keyboard. Follow the battery holder instruction, and note the direction of poles.
2. Start keyboard switch.
3. Push Connect button on the back of the main body or Ctrl+Alt+Fn simultaneously.
4. Pairing LED on the keyboard blinks while in Pairing Mode (attempting to recognize PCs).

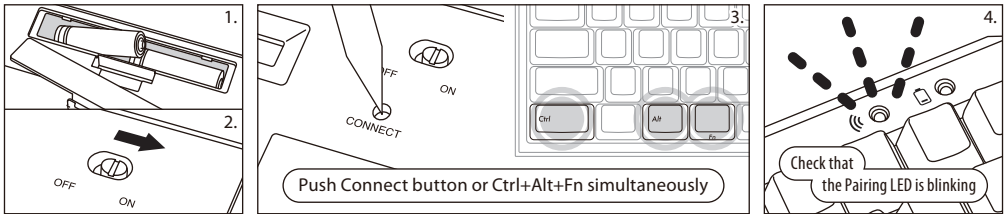


## [2] Bluetooth device setting (pairing)

### Windows XP / Vista

\* The pairing steps are the same, but the menu is different due to different OS.


1. Control panel > double click Bluetooth Devices icon.
2. Bluetooth devices > Devices tab > click "Add".
3. Start "Add Bluetooth Device Wizard".  
Select "My device is set up and ready to be found.", and click "Next".

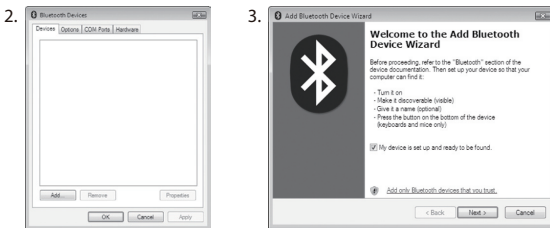

4. Search Bluetooth device.  
Select "FILCO Bluetooth Keyboard", and click "Next".
5. Passkey is added to the device.  
Select "Choose a passkey for me", and click "Next".
6. Exchange passkeys of computer and keyboard.  
After inputting the passkey by using the numeric keypad, press Enter. Please input key within 30 sec.

[Reference] Input status will not be displayed while inputting the passkey.

7. After inputting the correct passkey, the Bluetooth keyboard setup will start, and please wait for a while. If the input is wrong, return to the last step, and input the passkey again.
8. After display of "Finished" from the Bluetooth device setup wizard, finish the setting, and close the dialogue box.
9. Information of paired devices are recorded in the keyboard. After pairing has been completed, power on the keyboard and press any key to enter Search Mode. Pairing LED should blink and the keyboard automatically reconnects.
10. Use Control panel > Bluetooth Devices > Devices tab, and confirm connection status.

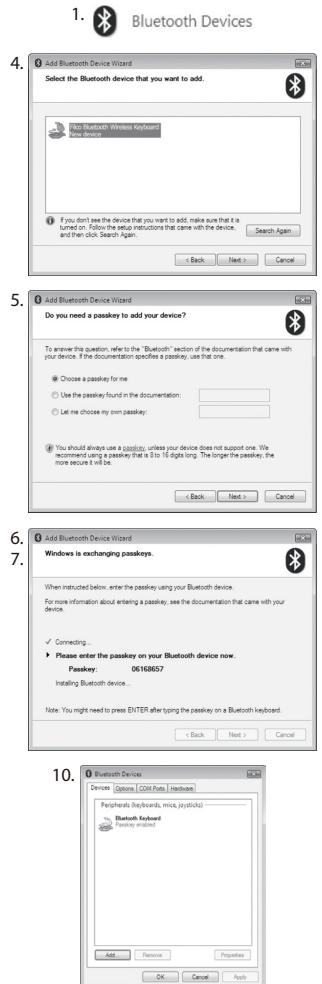

## [Supplementary descriptions]

Windows Vista user account control effective/ineffective setting.

In the initial state, Windows Vista sets "Effectiveness of User account control" to effective. In this case, a warning message may display during setting. After clicking "Change", the user account control menu will display.

Click "Continue" when display of "Continue with your permission", and "Continue if you need the operation".


User account control effectiveness setting positions.

Control panel > "Effectiveness of User Account Control" under User Account, and select "Use UAC, and protect computer".

## Windows 7 / 8

1. Start the Control panel.

2. In Category View, click "Add a device" of "Hardware and Sound".  
In Icon View, click "Devices and Printers", and click "Add a device".

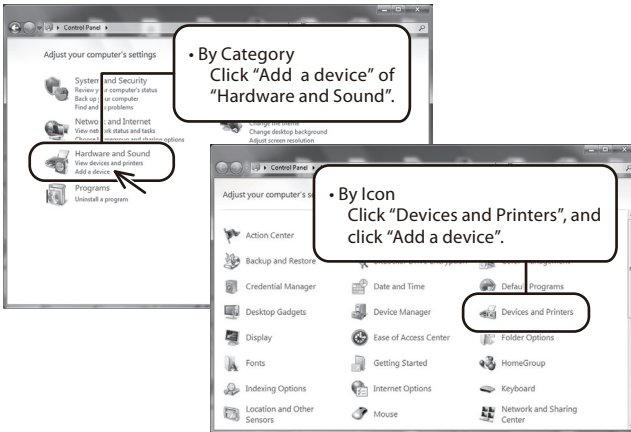

3. Start new Bluetooth device wizard.

New device > display selection menu of computer new device.

4. Search Bluetooth device.

Select "FILCO Bluetooth Keyboard", and click "Next".

5. Add the pairing code to the new device.

After display of the pairing option menu, click "Create a pairing code for me".

6. Exchange the pairing code of computer and device.

After inputting the pairing code by using the numeric keypad, press Enter.  
Please input key within 30 sec.





[Reference] Input status will not be displayed while inputting the pairing code.

7. After inputting the pairing code, the Bluetooth keyboard setup will start, and please wait for a while. If the input is wrong, return to the last step, and input a pairing code again.

8. The setting is finished when "This device has been successfully added to this computer" is displayed on the device menu. Click "Close".

9. Information of paired devices are recorded in the keyboard. After pairing has been completed, power on the keyboard and press any key to enter Search Mode. Pairing LED should blink and the keyboard automatically reconnects.

10. Use Control panel > View devices and printers > device for setting, and confirm connection status.

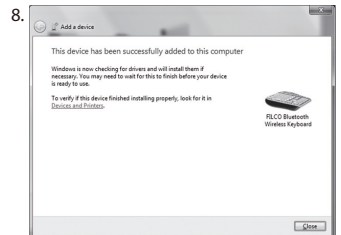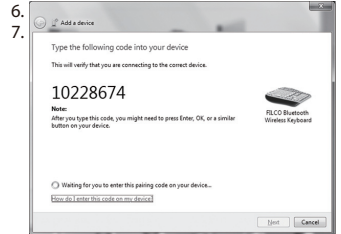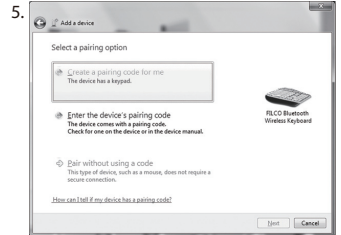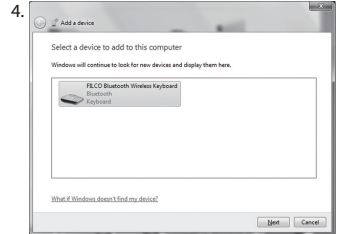


### [3] Registering more than 1 device (maximum of 3 devices)

1. To get into pairing mode, push Connect button on the back of the main body, or Ctrl+Alt+Fn simultaneously.
2. Pairing LED starts blinking.
3. The Bluetooth device is being set up (pairing).
4. After pairing is completed, device information is recorded onto the keyboard.
5. Repeat steps 1 to 4.

\* Every time a device is paired and connected, information of the most recent device shall move to the top of connection priority while previous device information shift down.

\* When setting up (pairing) more than 3 Bluetooth devices, the 3rd (last) device on the list shall be removed from the keyboard.

\* Check details below on pairing/connection priorities.

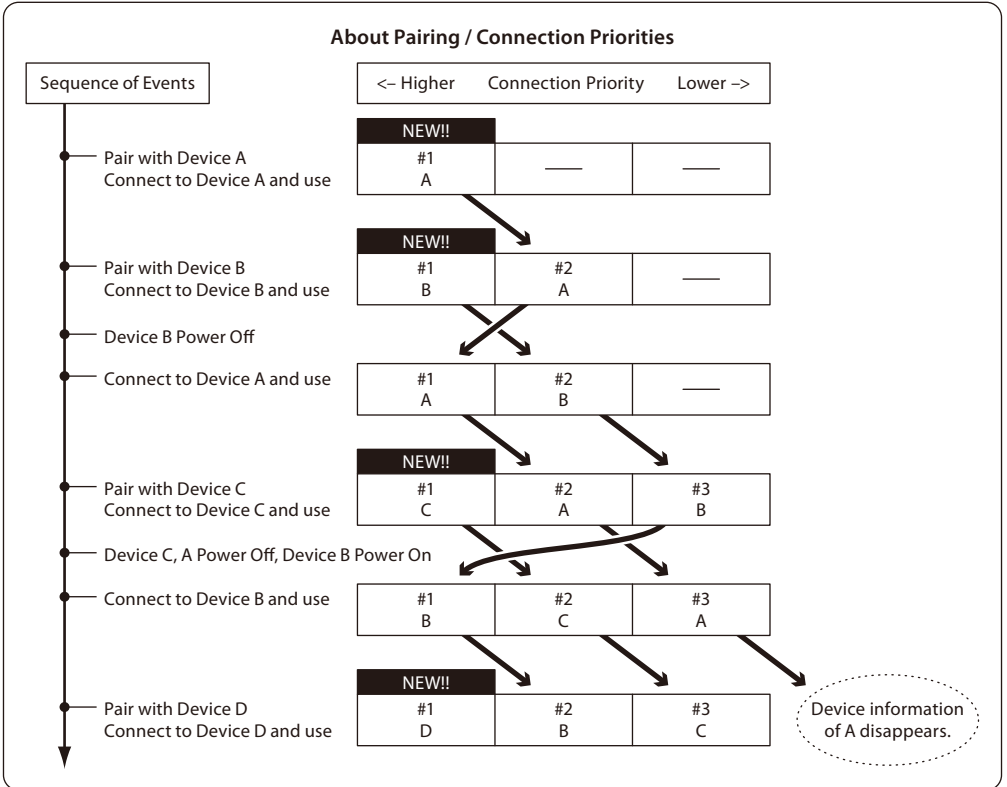

### ◆ Change or Delete Bluetooth Devices

#### To change the destination device (connect to a device with lower priority)

1. Turn on a registered device that you wish to connect to.
2. Turn off the currently connected device (which is on top of the priority list), or disable its Bluetooth.
3. Press any key on the keyboard.
4. Pairing LED blinks 2 or 3 times as connection is being made.
5. After the LED dims, the keyboard is ready for use.

\* Check details above on the relationship between pairing, connecting, and connection priority.

## To delete a registered device

1. For PCs, go to Control Panel > Bluetooth Device > Device tab. Select a connected keyboard and click delete. Click OK on the confirmation dialog.
2. This will disconnect the Bluetooth device and delete its information from the PC.
3. Press the Connect Button on the back of the main body continuously for more than 3 seconds to restore the keyboard to factory default.
4. The Pairing LED will dim, then light up again.
5. Power off the keyboard.

## Others

1. Recovery from sleep mode of Windows connected with Bluetooth is not the Bluetooth function.  
Please operate the mouse to release Windows sleep mode before use.
2. After pairing, power PC OFF/ON, and reset the PC. After PC startup, press any key of the keyboard, and the Pairing LED indicator blinks. Then, perform automatic reconnection.
3. After pairing, Bluetooth Dongle will be unplugged temporarily. After re-plugging, press any key of the keyboard, the Pairing LED indicator blinks, and it will be reconnected automatically.

## Method for handling input fault after normal pairing

1. Click [Start] button, and open [Control Panel].
2. In the XP, open [System Management Tools] from [Performance and Maintenance] of [Control Panel], and open [Service].  
In the Vista, open [System Management Tools] from [System and Maintenance] of [Control Panel], and open [Service].  
In the Win 7/8, open [System Management Tools] from [System and Security] of [Control Panel], and open [Service].
3. Double-click to open the [Bluetooth Support Service] screen in [Service].
4. Open subpage Login of [Bluetooth Support Service].
5. Select [Local System Account].
6. Press [Apply] and [OK] buttons, close all the windows and restart PC.
7. Identify Bluetooth keyboard again.

In the above situations, use OS software or driver instead of the adaptor's dedicated software for setting operation. To use the adaptor's dedicated software, please see operation manual of Bluetooth adaptor.

## ◆ Sleep mode

If the keyboard is not used for 30 minutes, it will automatically enter into the sleep mode. The sleep mode can be released by pressing any key of the keyboard. (After pressing any key, the Pairing LED indicator blinks, and then turns off). After Bluetooth automatically connects for 3-5 seconds, input again. Power supply of the keyboard will be switched off.

Automatically enter into the sleep mode if you do not operate the keyboard — after 30 minutes  
Cancellation of the sleep mode — Press any key

## Use


### ◆ Function keys operation method

F1~F12 and Home, PgUp, printed key codes on the front side of the key caps. Press "Fn" key at the left and right sides of the spacebar and the keys at the same time.

\* Hologram font "cmd" and "options" are printed on the front side of Win and Alt key caps to facilitate connection with iPad / iPhone and iOS devices. See the page 24 when this product is used in iPad / iPhone.

## ◆ Operate and change key codes with DIP switch ON

Change or disable the key codes by operating the DIP switch on the back of the main body.  
 Default setting is OFF.  
 Before operating the DIP switch, please turn off the Power switch of this product first.  
 Please be aware that if operating the DIP switch when the Power switch is on, machine failure may occur.  
 When operating the DIP switch, and please use a stick with a sharp end.



### US layout



① Invalidate the Win key and the App key	② Change CapsLock and Ctrl	③ Change the left Fn key into the Spacebar	④ Change the right Fn key into the Spacebar	⑤ Change Esc and [ ~ ]	⑥ Change [←] and [→]
--	----------------------------	--	---	------------------------	----------------------


### UK layout




① Invalidate the Win key and the App key	② Change CapsLock and Ctrl	③ Change the left Fn key into the Spacebar	④ Change the right Fn key into the Spacebar	⑤ Change Esc and [ ; ~ ]	⑥ Spare
--	----------------------------	--	---	--------------------------	---------

## ◆ Key caps used for English keyboard

US layout : Five keycaps are used for DIP switch to change key functions, as provided. Use FILCO Key Puller for replacement.



UK layout : Three keycaps are used for DIP switch to change key functions, as provided. Use FILCO Key Puller for replacement.



## ◆ Use in connection of iPad / iPhone

1. Set the keyboard to pairing state (see [1] on the Page 19). Tap "Settings" and "Bluetooth" from the home screen, and switch Bluetooth to ON.
2. On the Devices, "FILCO Bluetooth Keyboard" and "Not Paired" will be displayed. After tapping, the screen displays the code. Input the code with the keyboard, and press Enter.
3. Pairing is finished after "FILCO Bluetooth Keyboard" is displayed "Connected".

\* During use of Bluetooth keyboard, Software Keyboard will disappear from the screen.

\* In iOS, use "cmd ⌘ (Win)" + "Spacebar" to shift language. When pressing the "cmd ⌘ (Win)" + "Spacebar" one time, the selected input mode is displayed in blue color.

\* DIP switch operation is valid on iOS.

\* Use shortcut keys in the right table.

Shortcut keys	
Shift + left and right/left cursor	select range
Shift + Fn + S (←) • F (→)	select range
Cmd ⌘(Win) + A	Select all
Cmd ⌘(Win) + X	Cut
Cmd ⌘(Win) + C	Copy
Cmd ⌘(Win) + V	Paste
Cmd ⌘(Win) + Z	Undo

## ◆ Troubleshooting

### Q. No power supply.

Confirm battery poles.

Batteries may be exhausted. Please replace old batteries with new ones.

### Q. Pairing fails. In Bluetooth device menu, no keyboard is displayed.

- Confirm the keyboard power switch is ON.
- Confirm the battery terminals. If the battery is exhausted, replace old batteries with new ones.
- Press the keyboard connection button, and confirm the Pairing LED indicator.
- When using Bluetooth Dongle, confirm normal setting and action.
- When using computer in-built Bluetooth functions, confirm whether setting is started.

### Q. As compared to smaller keys, the big keys Enter and Shift have different touch feeling.

Big key actions comply with specifications.

The big keys have stabilizers. Any part of the key can be pressed to operate.

### Q. After the computer power supply is on, Bluetooth connection selects BIOS or OS.

After pairing through Bluetooth 2.1 adaptor, the key parameters will be input in the adaptor, and operate BIOS and OS selection menu before OS startup.

If the function is not provided, the Bluetooth adaptor cannot be operated before Windows start up. If necessary, connect USB, or other PS/2 keyboard for operation.

This part is the function of the adaptor. If you have any questions, please contact with customer service personnel of the adaptor manufacturer.

### Q. No action in safe mode.

You cannot use it in safe mode.

### Q. No action when plug and unplug the Bluetooth adaptor.

After reconnection of the Bluetooth adaptor, press any key to reconnect Bluetooth communication.

### Q. Failing to recover from Windows sleep mode.

In Bluetooth connection, recovering from the sleep mode is not the function of this Bluetooth product, Please use mouse to release sleep mode before use.

### Q. Can it run in other Window systems?

The Bluetooth adaptor can run in Windows 8, Windows 7, Windows Vista, and Windows XP SP2, otherwise it cannot run. No driver or software is provided for other Window systems.

### Q. In Bluetooth connection, the keyboard sometimes has abnormal action.

The radio signal range varies in different environment. If a microwave oven, wireless product or wireless phone is located near the computer and the keyboard, radio inference will occur, and the action may be abnormal.

### Q. Characters cannot be typed in sometimes.

If the previous keyboard software exists, uninstall it. If previous setting exists, normal action will be affected.

### Q. The keyboard often has no response, and the input characters often appear after a while.

Within the radio transmission range, if there are several wireless devices with the same wave band, the communications may be interrupted due to interference.

The dedicated software and driver of the Bluetooth have high performance and are easy to operate. In the environments where interference occurs, communication may be interrupted frequently.

In this case, uninstall the dedicated software and the driver. With the OS standard software and driver, occurrence frequency of the problem will be reduced obviously. This has been demonstrated.



## 使用说明书

CN

使用上之注意事项	25	变更和删除蓝牙设备	29
系统需求	25	休眠模式	30
产品介绍	26	<b>使用方式</b>	30
各部位之名称与配件	26	功能键之使用方式	30
开关、LED之功能	26	DIP开关操作说明	30
<b>连接方式</b>	27	英文配置键盘附属之更换用按键键帽	31
以Bluetooth连接计算机	27	连接于iPad・iPhone使用时	31
[1] 键盘配对方式	28	常见问题解答	31
[2] Bluetooth装置设定	28		
[3] 第2台以上之登录作业	28		

非常感谢您购买 FILCO Majestouch MINILA Air。请仔细阅读本说明书记载事项之后再使用。

### ◆使用上之注意事项

- 进行设定作业之际、请由具有管理员权限之使用者登入。
- 本制品系以一般办公或家庭用为目的。请勿将本制品直接或间接使用于人命相关之医疗设备、或金融系统、计算机系统、核能相关设施等需高安全性、信赖性之环境下、或于防卫军事目下使用。若因此发生损害、本公司概不负责。
- 因本制品之故障、缺陷、通讯不良、或停电等等外在因素、第三人妨害等因素、造成通讯机会损失而发生损害等情况、本公司概不负责。
- 因第三人所为之通讯内容监听、信息外泄、窜改、破坏等而发生损害等时、本公司概不负责。

#### 通讯上之注意事项

- 请于开闢的场所进行通讯。通讯上、可能依建物之构造或障碍物、而改变可通讯之距离。此外、钢筋隔间、金属、混凝土则会造成无法通讯。
- 通讯中、若移动至障碍物的背后、或电波无法到达之范围、通讯将可能中断。
- 请距离AV设备或OA设备等2M以上通讯。此外、由于容易受到微波炉的影响、请距离3M以上通讯。否则可能无法正常通讯。
- IEEE802.11g/b之无线LAN设备与本制品等之Bluetooth设备、由于使用相同波段(2.4GHz)、因此若于附近使用、有可能会发生电波干扰、降低通讯速度、无法连接等问题。若发生此种情况、请关掉不使用之设备电源。
- 本制品及其他Bluetooth设备所发生之电磁波影响下、可能会对声音或影像产生噪声、因此、建议不要在电视机或收音机等附近使用。

#### 安全使用之注意事项

- 电池的使用
  - 请保管在幼小孩童无法取得之场所。
  - 请勿将电池加热、拆解、或投入水中。
  - 请勿将新旧电池混用。此外、不同种类之电池(锰电池与碱性电池等等)亦请勿混用。
  - 旧而电力耗弱之电池、请停止使用、并且依居住地之法规条例予以处理。
- 键盘之使用
  - 有可能因掉落而造成意外事故、因此请选择平坦而平稳的场所设置。键盘为精密机械、内有电池及变压装置。操作之际、请小心注意避免饮料等水分侵入内部。
  - 请勿拆解、改造。此外、若显见有撕开保养用标签等拆解或改造之痕迹时、即不适用保固规定之内容。
  - 在以下之环境、请停止使用、或是请勿使用。否则在电波影响下、恐因错误动作而引发意外事故。
    - 心律调整器的附近
    - 医疗机构内、医疗用电气设备的附近
    - 机舱内
    - 使用本制品时、对其他设备发生电波干扰等情况时
- 本制品以所购买之国内的使用为前提而规定保固事宜。于日本国内经由销售店购买时、经由DIATEC株式会社提供保固。经由海外代理商购买时、适用代理商所定之保固规定。此外、本说明书之保证书仅限于日本国内有效。

#### 健康上之注意事项

长时间操作鼠标、键盘、轨迹球等、将对手、手腕、颈部、肩膀等部位造成负担、或是可能感觉到疼痛、麻痺等症状。倘若继续、反复操作、将可能引起严重之病变。当感觉有上述之症状时、建议立即停止操作鼠标、键盘等、并视情况寻求医师的诊治。此外、平常操作计算机时、即应留意定期休息、避免对手、手腕、颈部、肩膀等身体部位造成负担。

### ◆系统需求

PC：对应 Bluetooth HID Profile 之 DOS/V 电脑

OS：Windows XP Service Pack 2 以上、Windows Vista、Windows 7、Windows 8

连接 Bluetooth 时、需要有搭载 Bluetooth 功能之计算机、或使用 Bluetooth 传输器。本制品非对应所有 Bluetooth 传输器、因此、可能会因相容性之问题、而出现极少数无法连接之情况。

## ◆产品介绍

### 60% 键盘 (搭载双Fn功能键)

Majestouch MINILA Air 是将 60% 键盘常用之“Fn”键、配置於拇指易於按壓位置之鍵盤。如此將可保持在起始位置下而順暢地操作鍵盤。此外、亦可依個人喜好而調整背面之DIP開關設定。

### Bluetooth 自動登錄


在計算機連接方法上、採用了提高省電性能之Bluetooth Ver3.0 Class2技術、動作範圍約支持至10m。

計算機連接只需於第一次設定、之後不需設定即可操作。此外、最多可連接3台計算機、并可自由地切換。30分鐘未操作按鍵、鍵盤即自動地切換至休眠模式、節省消費電力。

### 採用Cherry MX開關




Cherry MX開關是德國ZF Electronics公司(原Cherry公司)之機械式開關。按鍵沖程約4mm、較一般鍵盤深、接觸點約在按鍵按下2mm位置、且本製品之按鍵搭載了個別獨立之開關 這些設計特點使按鍵動作更加從容輕快。

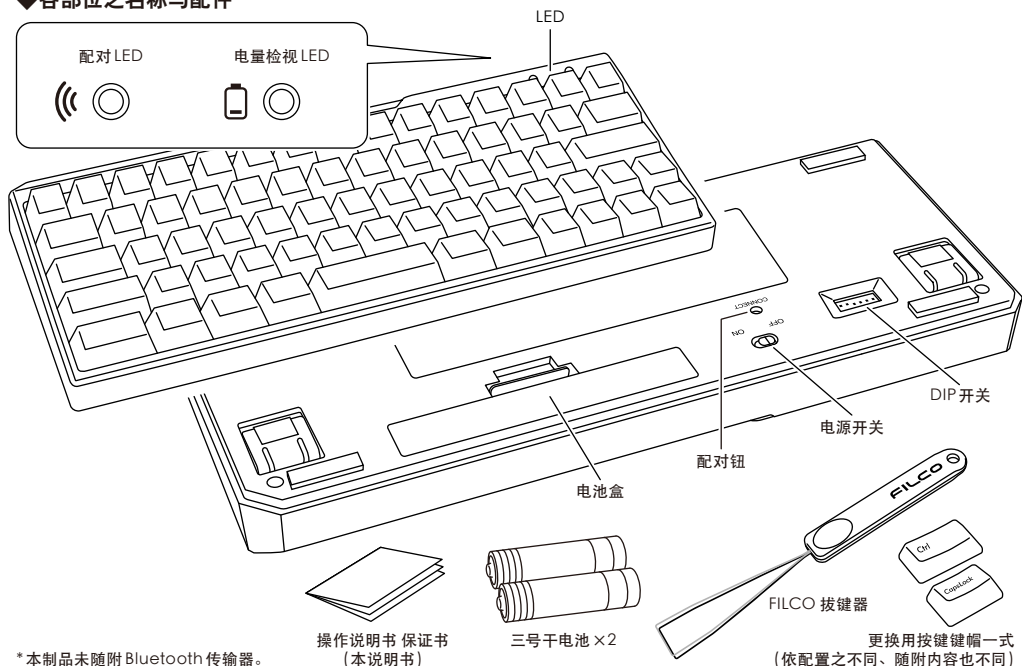

## ◆各部位之名稱與配件



\* 本製品未随附 Bluetooth 传输器。

## ◆开关、LED之功能

电源开关	位在主体背面。 以Bluetooth连接而使用键盘时、按向ON端。 长时间不使用笔记本电脑、以及其他电源关闭状态时、需将电源开关设定在OFF状态。	 OFF ON
配对按钮	位在主体背面。 在配对模式的状态下使用配对按钮 操作配对按钮之际、请使用前端尖细的棒状物。* 按下3秒以上、配对登录内容即全部清除、恢复至出厂状态。	 CONNECT
DIP开关	位在主体背面。 可变更功能、或使功能失效。详情请见第30页。	 ON 1 2 3 4 5 6

配对LED	配对LED灯会在「配对模式」下闪烁,以及在配对完成后的「搜寻模式」闪烁,在一般使用状态下配对LED灯不会亮起。	
电量检视LED	<p>电池快没电时LED会闪红灯,LED闪烁时,代表电池已消耗,请尽速更换电池。若继续使用已消耗之电池,将无法维持Bluetooth连接上所必要之电压,导致动作不稳定。电池完全消耗后,即使电源开启LED也不会闪烁、键盘亦不动作。</p> <p>* 电池寿命  1天使用5小时、约可使用6个月(使用碱性电池之情况下)、电池寿命将依使用环境而有极大之不同。</p>	

[NumLock、CapsLock、ScrollLock之LED显示]

本制品无NumLock、CapsLock、ScrollLock之LED显示。即使功能有效、键盘主体上亦不显示。


## 连接方式

### ◆以Bluetooth连接计算机

本制品未随附Bluetooth传输器。请购买市售品、并于Bluetooth传输器设定完成之状态下操作。


使用搭载Bluetooth功能之计算机时,请开启Bluetooth功能。

设定作业请由具有管理员权限之使用者登入、以传统开始选单、传统控制台进行操作。

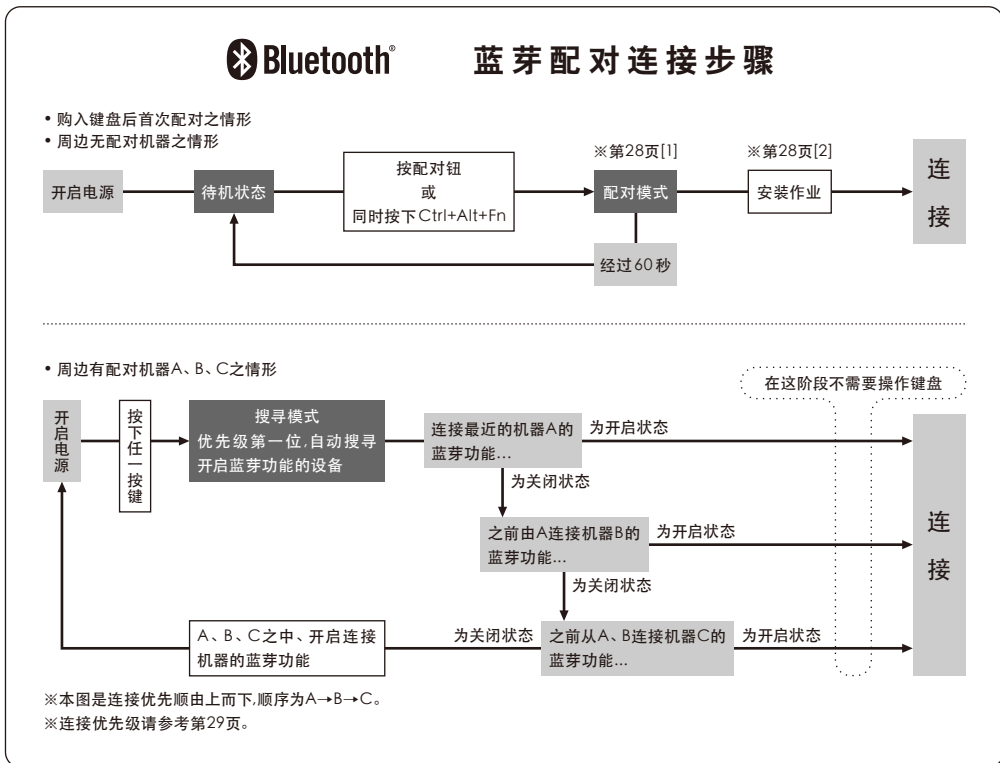

## [1] 键盘配对方式

1. 请依照电池盒的标示将电池装入键盘里。请注意电极的方向。
2. 开启键盘的电源开关。
3. 按下机体内侧的「配对钮」、或同时按下「Ctrl」、「Alt」、「Fn」按键。
4. 键盘的配对LED灯闪烁,成为「配对模式」的状态。(电脑已被侦测状态)

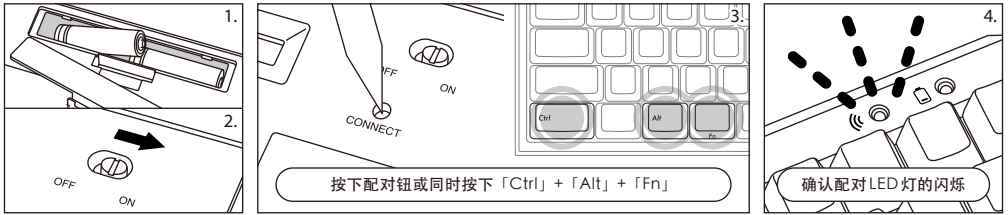

## [2] Bluetooth装置设定 (配对)

### Windows XP / Vista 系统

\* 配对步骤虽然相同、但画面依OS而有不同。

1. 控制面板 > 双击Bluetooth装置图标。
2. Bluetooth装置 > 装置 > 点击新增。
3. 启动新增Bluetooth装置之引导。选取「设定完成、可能发现装置」、点击下一步。
4. 搜寻Bluetooth设备。选择「FILCO Bluetooth Keyboard 新装置」、点击下一步。
5. 通行密钥新增于装置上。选择「使用自动选择之通行密钥」、点击下一步。
6. 交换计算机与键盘之通行密钥。请由键盘数字键输入通行密钥。输入完成后、按[Enter]键。请于30秒以内输入通行密钥。  
[备注] 输入通行密钥时、画面上不显示输入状态。
7. 通行密钥输入成功后、Bluetooth键盘即开始安装、请稍候。若输入错误、则回到前一项作业、重新再输入通行密钥。
8. 「新增Bluetooth装置引导完成」画面显示后、设定即完成。关闭画面。
9. 配对设备信息记录在键盘内,配对完成后开启键盘电源,按任一按键则到「搜寻模式」状态。配对LED灯闪烁,自动再链接。
10. 设定可由控制面板 > Bluetooth装置 > 装置、确认连接状态。

#### [补充说明]

Windows Vista 用户帐户控制之有效化及无效化设定

Windows Vista 在初始状态将「用户帐户控制之有效化及无效化设定」、设定为有效。此种情况下、设定过程中易显示警告画面。点击「变更设定」后、可显示用户帐户控制画面。

显示「须有您的许可方能往下进行」[若您所要开始之操作、请继续进行]时、请点击「继续进行」。

用户帐户控制之有效化及无效化设定场所

控制面板 > 用户帐户项目之「用户帐户控制之有效化及无效化设定」下、勾选「使用用户帐户控制(UAC)、以保护计算机」部分。

### Windows 7 / 8系统


1. 开启控制台。
2. 在类别检视下、点击新增硬件和音效装置。图标检视下、选择及点击装置和打印机、点击新增装置。
  - 类别检视 - 点击新增硬件和音效装置。
  - 图示检视 - 选择及点击装置和打印机、点击新增装置。
3. 启动新增Bluetooth装置引导。新增装置 > 显示此计算机新增装置之选择画面。
4. 搜寻Bluetooth设备。选择「FILCO Bluetooth Keyboard」、点击下一步。
5. 通行密钥新增于装置上。配对选项之画面显示后、选择、点击「作成单独配对码」。
6. 交换计算机与键盘之通行密钥。请由键盘数字键输入通行密钥。输入完成后、按[Enter]键。请于30秒以内输入通行密钥。  
[备注] 输入通行密钥时、画面上不显示输入状态。
7. 通行密钥输入成功后、Bluetooth键盘即开始安装、请稍候。若输入错误、则回到前一项作业、重新再输入通行密钥。
8. 「本装置已正常新增至本计算机上」显示于新增装置画面后、设定即完成。关闭画面。
9. 配对设备信息记录在键盘内,配对完成后开启键盘电源,按任一按键则到「搜寻模式」状态。配对LED灯闪烁,自动再链接。
10. 设定可由控制面板 > 显示设备和打印机 > 装置、确认连接状态。

## [3] 第2台以上之登录作业 (最多可登录3台)

1. 按下键盘背面的「配对钮」、或同时按下「Ctrl」、「Alt」、「Fn」按键,设定在「配对模式」的状态。
2. 配对LED灯闪烁。
3. 进行蓝牙设备的设定(配对)
4. 配对设备信息记录在键盘内。
5. 反复操作1~4步骤。
  - ※每次反复地执行配对、链接时、最近的设备信息会成为链接优先级的第一位、之前顺序则会依序递减。

- ※执行3台以上蓝牙设备的设定(配对)时,可从键盘删除链接优先级第三位的设备信息。
- ※配对、接续和链接优先级关系、请确认下方数据。

### 【数据】配对·接续和链接优先级关系

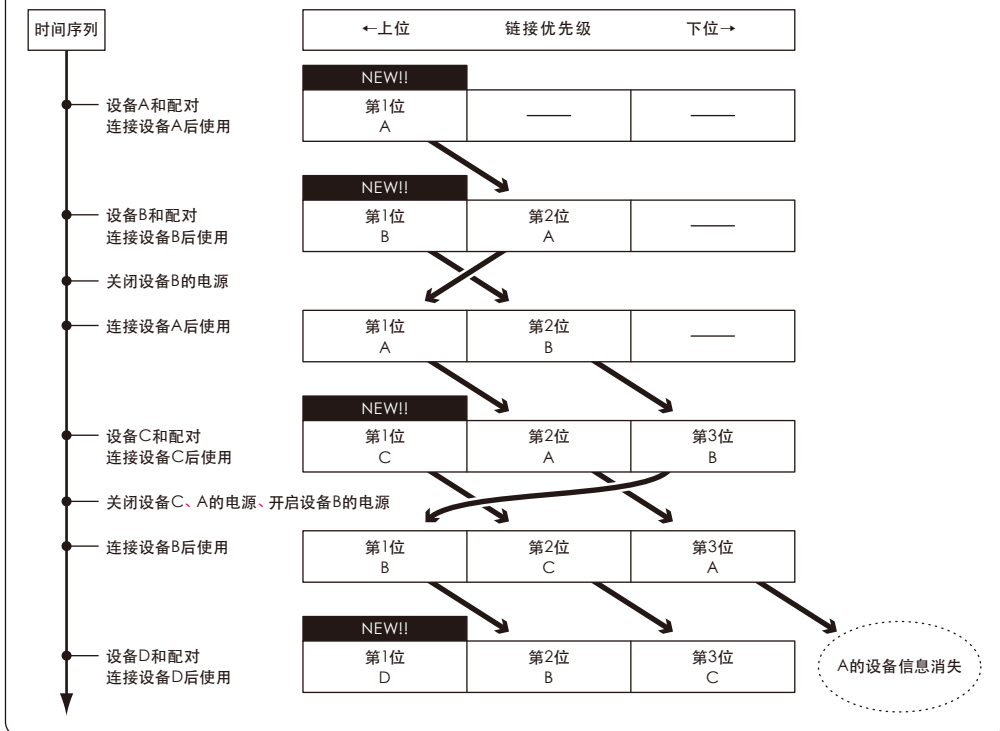

## ◆变更和删除蓝牙设备

### 想变更连接设备时(连接优先排列为低顺位的设备)

1. 登录完毕开启想连接的设备电源。
2. 关闭连接状态的设备(链接优先级首位)的电源或是关闭蓝牙功能。
3. 按键盘的其中一个按键。
4. 配对LED灯闪烁2~3次,则开始链接。
5. LED灯灭后,可以操作键盘。

※关于配对、连接和链接优先级之关系,请参考上方的数据。

### 想删除登录完毕的设备信息

1. PC是依照控制板>蓝牙设备>设备组件选择连接完成的键盘、点击删除、出现确认画面、点选「是」。
2. 中止蓝牙设备的连接、PC的设备信息删除。
3. 按着键盘背面的配对钮三秒以上、键盘回到出厂状态。(初始化)
4. 配对LED灯闪烁后、灯亮起。
5. 关闭键盘的电源。

## 其他

1. 连接Bluetooth状态下、Windows休眠準備模式复原、非Bluetooth所对应之规格。  
请事先用滑鼠操作等方式、解除Windows休眠準備模式後再使用。
2. 配对完成后、在连接期间将PC主机电源关闭再开启、PC重新启动后、按键盘任意键、配对LED灯即会闪烁、并自动重新连接。
3. 配对完成后、在连接状态下将Bluetooth传输器(Bluetooth Dongle)暂时拔出、当再次插上后、按键盘任意键、配对LED灯即会闪烁、并自动重新连接。

## 配对正常完成但却无法输入时之处理方法

1. 点击[开始]钮、开启[控制台]。
2. XP系统下、从[控制面板]之[效能及维护]、开启[系统管理工具]、接着再开启[服务]。  
Vista系统下、从[控制面板]之[系统及维护]、开启[系统管理工具]、接着再开启[服务]。  
7/8系统下、从[控制面板]之[系统及安全性]、开启[系统管理工具]、接着再开启[服务]。
3. 双击开启[服务]视窗内之[Bluetooth Support Service]。
4. 开启[Bluetooth Support Service]视窗之[登入]分页。
5. 勾选[本机系统帐户]。
6. 按[套用]及[OK]钮、关闭所有窗口、重新启动PC。
7. 再一次重新辨识Bluetooth 键盘。

以上状态是以OS纯正之软件或驱动程序进行设定之操作方法。若以Bluetooth转接器随附之专用软件进行设定、请参考Bluetooth转接器之操作说明书。

## ◆休眠模式

30分钟以内均未操作按键时、即自动地切换至节省消费电力之休眠模式。休眠模式下、按键盘任何键均可解除。(按下任何键后、配对LED即闪烁、然后熄灭。) Bluetooth自动进行连接约3~5秒后、可重新输入。此外、即使键盘电源重新开启亦会被解除。

按键未操作时切换至休眠模式 ————— 30分钟后  
解除休眠模式 ————— 按任意键

# 使用方式


## ◆功能键之使用方式

F1~F12及Home、PgUp等等、印刷于键帽前方之按键、任一键同时按空格键两侧左右任一[Fn]键、该键即可进行输入。

※ Win键及Alt键之键帽前面以镂空字体印刷之[cmd]及[option]、系方便用于连接iPad/iPhone等iOS设备时之标记。本製品使用於iPad·iPhone之详细方式、请参考第31页。

## ◆DIP开关操作说明


操作主体背面之DIP开关、可变更或使功能失效。出厂设定为OFF。操作DIP开关之前、请务必先将本制品之电源开关闭之后再行。请注意、电源开关开启之状态下操作、恐将造成故障。请使用前端尖细的棒状物操作DIP开关。



① Win键、App键无效化	② CapsLock与Ctrl切换	③ 左Fn键变更为空白键	④ 右Fn键变更为空白键	⑤ Esc与[~]切换	⑥ [←]与[↵]切换
----------------	-------------------	--------------	--------------	-------------	-------------

## ◆英文配置键盘附属之更换用按键键帽

以DIP开关进行变更按键功能操作时所必要之以下5个键帽、随附于内。请使用FILCO 按键器进行更换。



## ◆连接于iPad・iPhone使用时

1. 将键盘设置成可配对之状态后 (参考第28页[1])、依序点击主屏幕之「设置」>「蓝牙」、设置为「ON」。
2. 设备一览上、显示「FILCO Bluetooth Keyboard」未配对」。点击之后、画面上会显示代码。请以键盘输入代码、按下「Enter」键。
3. 「FILCO Bluetooth Keyboard」已连接」后、即配对完成。

※ Bluetooth 键盘之期间、虚拟键盘即从画面消失。

※ iOS 可用 [cmd] + (Win) + [空白键] 切换语言。每按一次即切换语言、目前已选择之输入模式、以青蓝色显示。

※ DIP 开关之操作在 iOS 上亦有效。

※ 可利用右表之快捷键。

快捷键	
Shift + 左右光标	选择范围
Shift + Fn + S (←) • F (→)	选择范围
Cmd ⌘(Win) + A	全選
Cmd ⌘(Win) + X	剪下
Cmd ⌘(Win) + C	複製
Cmd ⌘(Win) + V	貼上
Cmd ⌘(Win) + Z	复原 (取消操作)

## ◆常见问题解答

### Q. 无电源。

请确认电池的方向。

电池可能已消耗。请更换新的电池。

### Q. 无法配对。在搜寻 Bluetooth 设备的画面下、未显示键盘。

- 请确认键盘之电源开关为 ON。
- 请确认电池的方向。若电池已消耗、请更换新的电池。
- 请按压键盘之配对钮、确认配对 LED 闪烁。
- 使用 Bluetooth 传输器时、请确认是否正常设定及动作。
- 使用计算机内建之 Bluetooth 功能时、请确认设定是否已开启。

### Q. Enter 键及 Shift 键等大按键和其他小按键相较之下、触感不同。

大型按键搭载平衡杆、无论按压大型按键的哪个部位、按键开关均可上下动作。

### Q. 计算机的电源刚开启时、无法以 Bluetooth 连接选择 BIOS 操作或 OS。

于 Bluetooth 2.1 以上之转接器进行配对设定后、将通行密钥参数登录于转接器内、具有在 OS 启动前亦可于 BIOS 画面及 OS 选择画面中操作之功能。

不具有此功能之 Bluetooth 转接器、则无法于 Windows 启动前操作。必要时、请以可连接 USB、或连接 PS/2 之其他键盘进行操作。

此部分需依各转接器的规格而定、若有不明之处、请与转接器制造厂商之客服确认。

### Q. 安全模式下无法动作。

安全模式中无法使用。

### Q. 插拔 Bluetooth 转接器后、键盘不动作。

重新连接 Bluetooth 转接器之后、按任何键即可重新连接 Bluetooth 通讯。

### Q. 无法从 Windows 之休眠准备模式中恢复。

连接 Bluetooth 时、从 Windows 之休眠模式中恢复非 Bluetooth 规格上之对应。请事先用滑鼠等操作、解除 Windows 休眠准备模式后再使用。

### Q. 可在其他 Windows 下使用吗？

Bluetooth 转接器系于 Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP2 以上之标准功能下动作。其他 Windows 系统无法使用。无提供驱动程序或软件的支持。

### Q. 连接 Bluetooth 时、键盘之动作有时候异常。

电波收、发讯号的范围依使用环境而有所不同。计算机及键盘的附近、若有微波炉、无线网络产品、无线电话之类会发生电波干扰之环境下、可能有无法正常动作之情况。

### Q. 文字有时候无法正确输入。

若以前所使用之键盘软件仍存在、请先卸载。若旧设定存在、将可能妨碍正常动作。

### Q. 键盘经常无反应、最后又连续地输入已输入之文字。

若在电波传送范围内、有多个使用相同波段范围之无线设备存在、将可能因为干扰而发生通讯中断。

所使用之 Bluetooth 转接器随附专用软件及驱动程序、因属高性能而易于操作、但在容易发生干扰之环境下、亦可能频繁地发生通讯中断之情况。

此种情况下、先将 Bluetooth 转接器随附之专用软件及驱动程序卸载、再以 OS 标准之软件及驱动程序动作、问题发生频率即会明显减少。

## 使用說明書

TW

使用上之注意事項	32	變更和刪除藍牙設備	36
系統需求	32	休眠模式	37
產品介紹	33	<b>使用方式</b>	37
各部位之名稱與配件	33	功能鍵之使用方式	37
開關、LED之功能	33	DIP開關操作說明	37
<b>連接方式</b>	34	英文配置鍵盤附屬之更換用按鍵鍵帽	38
以Bluetooth連接電腦	34	連接於iPad / iPhone使用時	38
[1] 鍵盤配對方式	35	常見問題解答	38
[2] Bluetooth裝置設定	35		
[3] 第2台以上之登錄作業	35		

非常感謝您購買FILCO Majestouch MINILA Air。請仔細閱讀本說明書記載事項之後再使用。

### ◆使用上之注意事項

- 進行設定作業之際、請由具有管理員權限之使用者登入。
- 本製品係以一般辦公或家庭用為目的。請勿將本製品直接或間接使用於人命相關之醫療設備、或金融系統、電算機系統、核能相關設施等需高安全性、信賴性之環境下、或於防衛軍事目的下使用。若因此發生損害、本公司概不負責。
- 因本製品之故障、缺陷、通訊不良、或停電等外在因素、第三人妨害等因素、造成通訊機會損失而發生損害等情況、本公司概不負責。
- 因第三人所為之通訊內容監聽、資訊外洩、竄改、破壞等而發生損害等時、本公司概不負責。

#### 通訊上之注意事項

- 請於開關的場所進行通訊。通訊上、可能依建物之構造或障礙物、而改變可通訊之距離。此外、鋼筋隔間、金屬、混凝土則將造成無法通訊。
- 通訊中、若移動至障礙物的背後、或電波無法到達之範圍、通訊將可能中斷。
- 請距離AV設備或OA設備等2M以上通訊。此外、由於容易受到微波爐的影響、請距離3M以上通訊。否則可能無法正常通訊。
- IEEE802.11g/b之無線LAN設備與本製品等之Bluetooth設備、由於使用相同波段(2.4GHz)、因此若於附近使用、將可能會發生電波干擾、降低通訊速度、無法連接等問題。若發生此種情況、請關掉不使用的設備電源。
- 本製品及其他Bluetooth設備所發生之電磁波影響下、可能會對聲音或影像產生雜訊、因此、建議不要在電視機或收音機等附近使用。

#### 安全使用之注意事項

- 電池的使用
  - 請保管在幼小孩童無法取得之場所。
  - 請勿將電池加熱、拆解、或投入水中。
  - 請勿將新舊電池混用。此外、不同種類之電池(鋳電池與鹼性電池等等)亦請勿混用。
  - 舊而電力耗弱之電池、請停止使用、並且依居住地之法規條例予以處理。
- 鍵盤之使用
  - 有可能因摔落而造成意外事故、因此請選擇平坦而平穩的場所設置。鍵盤為精密機械、內有電池及變壓裝置。操作之際、請小心注意避免飲料等水分侵入內部。
  - 請勿拆解或改造。此外、若有保養用標籤被撕開等拆解或改造之痕跡時、即不適用保固規定之內容。
  - 在以下之環境、請停止使用、或是請勿使用。否則在電波影響下、恐因錯誤動作而引發意外事故。
    - 心調調整器的附近
    - 醫療機構內、醫療用電氣設備的附近
    - 機艙內
  - 使用本製品時、對其他設備發生電波干擾等情況時
- 本製品以所購買之國內的使用為前提而規定保固事宜。於日本國內經由銷售店購買時、經由DIATEC株式會社提供保固。經由海外代理商購買時、適用代理商所定之保固規定。此外、本說明書之保證書僅限於日本國內有效。

#### 健康上之注意事項

長時間操作滑鼠、鍵盤、軌跡球等、將對手、手腕、頸部、肩膀等部位造成負擔、或是可能感覺到疼痛、麻痺等症狀。倘若繼續、反覆操作、將可能引起嚴重之病變。當感覺有上述之症狀時、建議立即停止操作滑鼠、鍵盤等、並視情況尋求醫師的診治。此外、平常操作電腦時、即應留意定期休息、避免對手、手腕、頸部、肩膀等身體部位造成負擔。

### ◆系統需求

PC：對應 Bluetooth HID Profile之DOS/V電腦

OS：Windows XP Service Pack 2以上、Windows Vista、Windows 7、Windows 8

連接Bluetooth時、需要有搭載Bluetooth功能之電腦、或使用Bluetooth傳輸器。本製品非對應所有Bluetooth傳輸器、因此、可能會因相容性之問題、而出現極少數無法連接之情況。



## ◆產品介紹

### 60% 鍵盤 (搭載雙Fn功能鍵)

Majestouch MINILA Air是將60%鍵盤常用之“Fn”鍵(功能鍵)、配置於拇指易於按壓位置之鍵盤。如此將可保持在起始位置下而順暢地操作鍵盤。此外、亦可依個人喜好而調整背面之DIP開關設定。

### Bluetooth自動登錄


在電腦連接方法上、採用了提高省電性能之Bluetooth Ver3.0 Class2技術、動作範圍約支援至10m。

電腦連接只需於第一次設定、之後不需設定即可操作。此外、最多可連接3台電腦、並可自由地切換。30分鐘未操作按鍵、鍵盤即自動地切換至休眠模式、節省消費電力。

### 採用Cherry MX開關

Cherry MX開關是德國ZF Electronics公司(原Cherry公司)之機械式開關。按鍵行程約4mm、較一般鍵盤深、接觸點約在按鍵按下2mm位置、且本製品之按鍵搭載了個別獨立之開關。這些設計特點使按鍵動作更加從容輕快。

## ◆各部位之名稱與配件

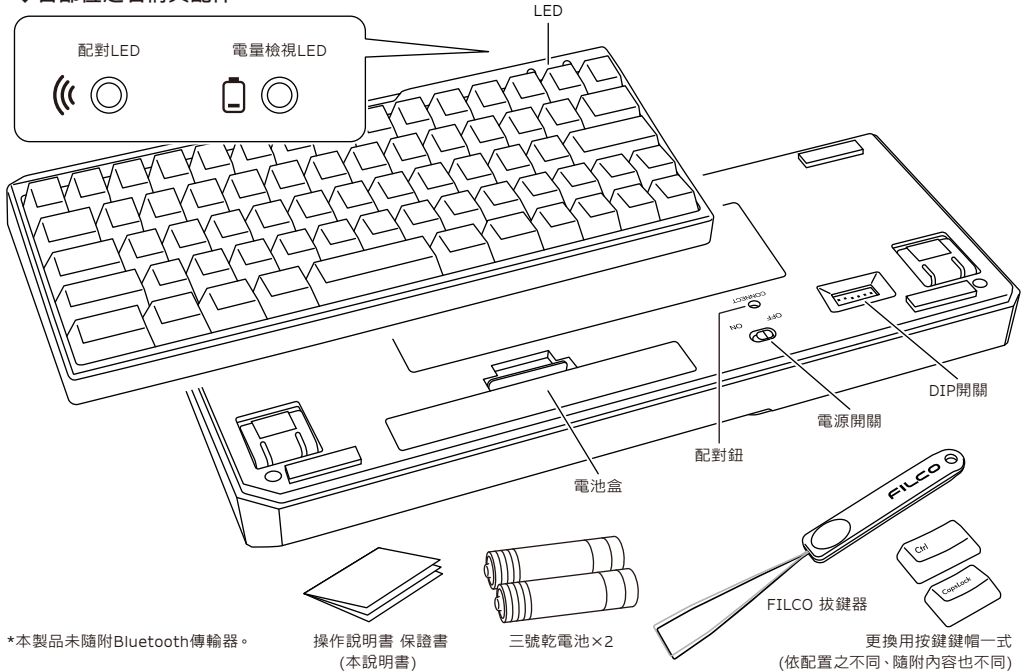

\*本製品未隨附Bluetooth傳輸器。



操作說明書 保證書  
(本說明書)

三號乾電池×2

FILCO 拔鍵器  
更換用按鍵鍵帽一式  
(依配置之不同、隨附內容也不同)

## ◆開關、LED之功能

電源開關	位在主體背面。 以Bluetooth連接而使用鍵盤時、撥向ON端。 長時間不使用筆記型電腦、以及其電源關閉狀態時、需將電源開關設定在OFF狀態。	<p>OFF ON</p>
配對鈕	位在主體背面。 在配對模式的狀態下使用配對鈕。 操作配對鈕之際、請使用前端尖細的棒狀物。*按下3秒以上、配對登錄內容即全部清除、恢復至出廠狀態。	<p>CONNECT</p>
DIP開關	位在主體背面。 可變更功能、或使功能失效。詳情請見第37頁。	<p>ON 1 2 3 4 5 6</p>

配對LED	配對LED燈會在「配對模式」下閃爍，以及在配對完成後的「搜尋模式」閃爍，在一般使用狀態下配對LED燈不會亮起。	
電量檢視LED	電池快沒電時LED會閃紅燈。 LED閃爍時，代表電池已消耗，請盡速更換電池。若繼續使用已消耗之電池，將無法維持Bluetooth連接上所必要之電壓，導致動作不穩定。電池完全消耗後，即使電源開啟LED也不會閃爍、鍵盤亦不動作。 ※ 電池壽命 1天使用5小時，約可使用6個月（使用鹼性電池之情況下）、電池壽命將依使用環境而有極大之不同。	


[NumLock、CapsLock、ScrollLock之LED顯示]

本製品無NumLock、CapsLock、ScrollLock之LED顯示。即使功能有效、鍵盤主體上亦不顯示。

## 連接方式


### ◆以Bluetooth連接電腦

本製品未隨附Bluetooth傳輸器。請購買市售品，並於Bluetooth傳輸器設定完成之狀態下操作。使用搭載Bluetooth功能之電腦時，請開啟Bluetooth功能。設定作業請由具有管理員權限之使用者登入，以傳統開始選單、傳統控制台進行操作。

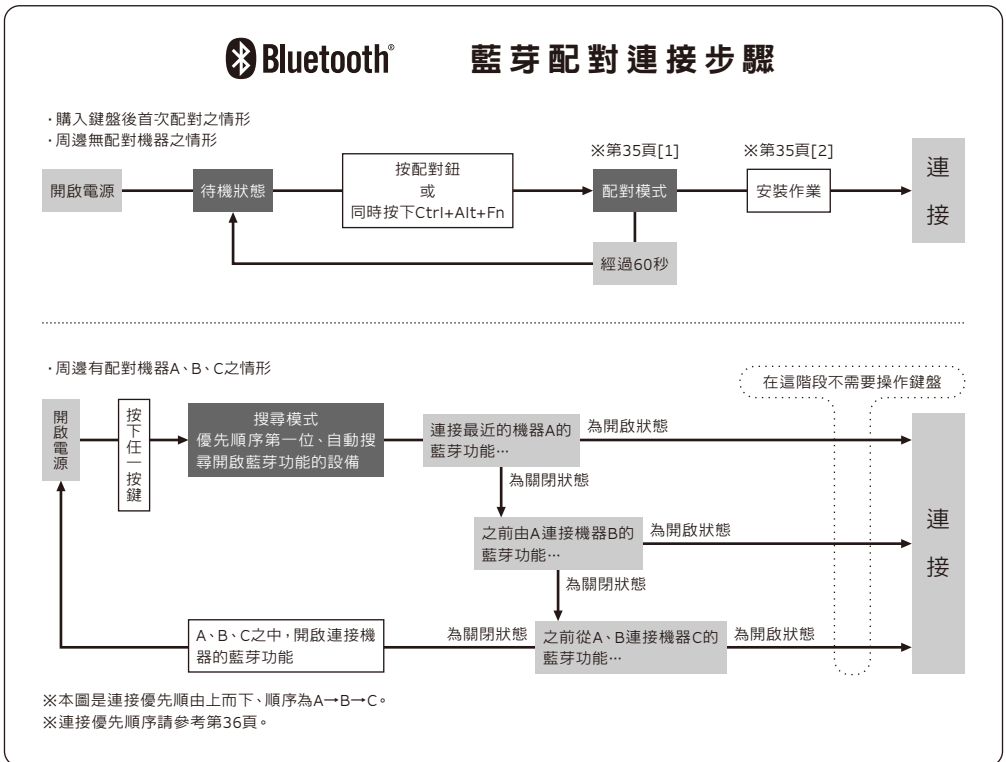

## [1] 鍵盤配對方式

1. 請依照電池盒的標示將電池裝入鍵盤裡。請注意電極的方向。
2. 開啟鍵盤的電源開關。
3. 按下配對鈕或同時按下「Ctrl」+「Alt」+「Fn」。
4. 鍵盤的配對LED燈閃爍、成為「配對模式」的狀態。(電腦已被偵測狀態)

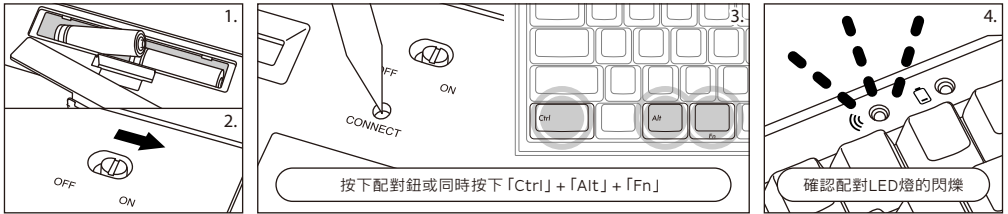

## [2] Bluetooth 裝置設定 (配對)

### Windows XP / Vista 系統

※配對步驟雖然相同、但畫面依 OS 而有不同。

1. 控制台>雙點擊Bluetooth裝置圖示。
2. Bluetooth裝置>裝置>點擊新增。
3. 起動新增Bluetooth裝置之引導。選擇「設定完成、可能發現裝置」、點擊下一步。
4. 搜尋Bluetooth設備。選擇「FILCO Bluetooth Keyboard 新裝置」、點擊下一步。
5. 通行金鑰新增於裝置上。選擇「使用自動選擇之通行金鑰」、點擊下一步。
6. 交換電腦與鍵盤之通行金鑰。請由鍵盤數字鍵輸入通行金鑰。輸入完成後、按Enter鍵。請於30秒以內輸入通行金鑰。  
[備註] 輸入通行金鑰時、畫面上不顯示輸入狀態。
7. 通行金鑰輸入成功後、Bluetooth鍵盤即開始安裝、請稍候。若輸入錯誤、則回到前一項作業、重新再輸入通行金鑰。
8. 「新增Bluetooth裝置引導完成」畫面顯示後、設定即完成。關閉畫面。
9. 配對設備資訊記錄在鍵盤內、配對完成後開啟鍵盤電源、按任一按鍵則到「搜尋模式」狀態。配對LED燈閃爍、自動再連結。
10. 設定可由控制台>Bluetooth裝置>裝置、確認連接狀態。

[補充說明] Windows Vista使用者帳戶控制之有效化及無效化設定

Windows Vista在初始狀態將「使用者帳戶控制之有效化及無效化設定」、設定為有效。此種情況下、設定過程中易顯示警告畫面。點擊「變更設定」後、可顯示使用者帳戶控制畫面。

顯示「須有您的許可方能往下進行」「若為您所要開始之操作、請繼續進行」時、請點擊「繼續進行」。

使用者帳戶控制之有效化及無效化設定場所

控制台>使用者帳戶項目之「使用者帳戶控制之有效化及無效化設定」下、勾選「使用使用者帳戶控制(UAC)、以保護電腦」部分。

### Windows 7 / 8系統


1. 開啟控制台。
2. 在類別檢視下、點擊新增硬體和音效裝置。圖示檢視下、選擇及點擊裝置和印表機、點擊新增裝置。
  - 類別檢視 - 點擊新增硬體和音效裝置。
  - 圖示檢視 - 選擇及點擊裝置和印表機、點擊新增裝置。
3. 起動新增Bluetooth裝置引導。新增裝置>顯示此電腦新增裝置之選擇畫面。
4. 搜尋Bluetooth設備。選擇「FILCO Bluetooth Keyboard」、點擊下一步。
5. 通行金鑰新增於裝置上。配對選項之畫面顯示後、選擇、點擊「作成單獨配對碼」。
6. 交換電腦與鍵盤之通行金鑰。請由鍵盤數字鍵輸入通行金鑰。輸入完成後、按Enter鍵。請於30秒以內輸入通行金鑰。  
[備註] 輸入通行金鑰時、畫面上不顯示輸入狀態。
7. 通行金鑰輸入成功後、Bluetooth鍵盤即開始安裝、請稍候。若輸入錯誤、則回到前一項作業、重新再輸入通行金鑰。
8. 「本裝置已正常新增至本電腦上」顯示於新增裝置畫面後、設定即完成。關閉畫面。
9. 配對設備資訊記錄在鍵盤內、配對完成後開啟鍵盤電源、按任一按鍵則到「搜尋模式」狀態。配對LED燈閃爍、自動再連結。
10. 設定可由控制台>顯示裝置和印表機>裝置、確認連接狀態。

## [3] 第2台以上之登錄作業 (最多可登錄3台)

1. 按下鍵盤背面的「配對鈕」、或同時按下「Ctrl」、「Alt」、「Fn」按鍵、設定在「配對模式」的狀態。
2. 配對LED燈閃爍。
3. 進行藍芽設備的設定(配對)
4. 配對設備資訊記錄在鍵盤內。
5. 反覆操作1~4步驟。  
※每次反覆地執行配對、連結時、最近的設備資訊會成為連結優先順序的第一位、之前順序則會依序遞減。

- ※ 執行3台以上藍芽設備的設定(配對)時、可從鍵盤刪除連結優先順序第三位的設備資訊。
- ※ 配對、接續和連結優先順序關係、請確認下方資料。

### 【資料】配對・接續和連結優先順序關係

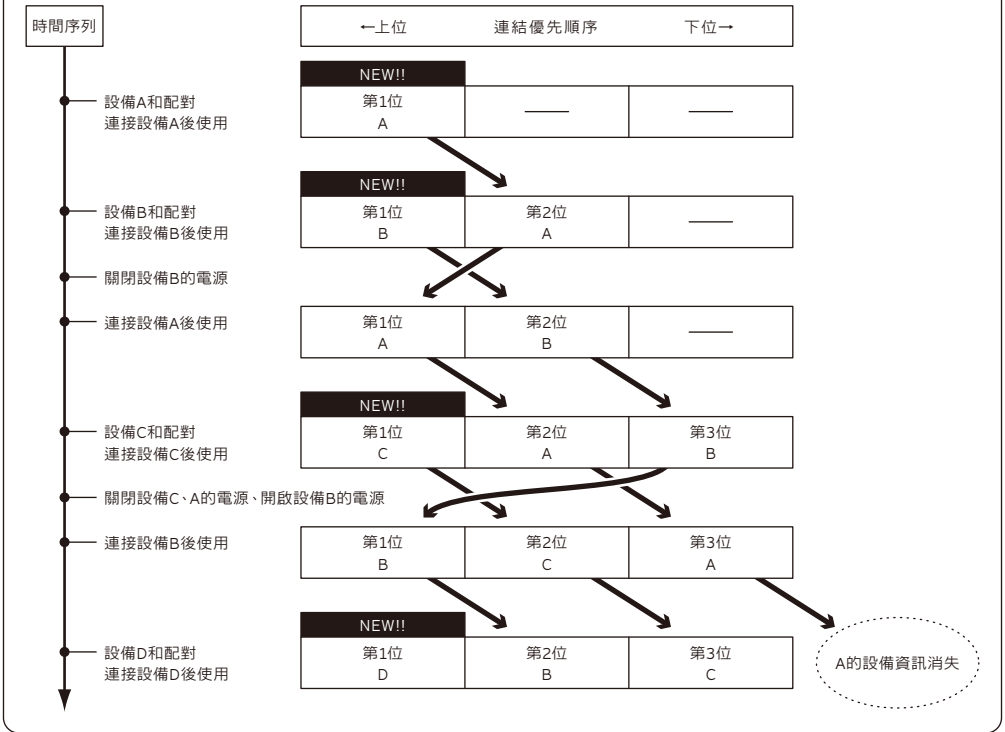

## ◆變更和刪除藍芽設備

### 想變更連接設備時 (連接優先排列為低順位的設備)

1. 登錄完畢開啟想連接的設備電源。
2. 關閉連接狀態的設備(連結優先順序首位)的電源或是關閉藍芽功能。
3. 按鍵盤的其中一個按鍵。
4. 配對LED燈閃爍2~3次、則開始連結。
5. LED燈滅後、可以操作鍵盤。

※關於配對、連接和連結優先順序之關係、請參考上方的資料。

### 想刪除登錄完畢的設備資訊

1. PC是依照控制面板>藍芽設備>設備元件選擇連接完成的鍵盤、點選刪除、出現確認畫面、點選「是」。
2. 中止藍芽設備的連接、PC的設備資訊刪除。
3. 按著鍵盤背面的配對鈕三秒以上、鍵盤回到出廠狀態。(初始化)
4. 配對LED燈閃爍後、燈亮起。
5. 關閉鍵盤的電源。

## 其他

1. 連接Bluetooth狀態下、Windows休眠準備模式復原、非Bluetooth所對應之規格。  
請事先用滑鼠操作等方式、解除Windows休眠準備模式後再使用。
2. 配對完成後、在連接期間將PC主機電源關閉再開、PC重新起動後、按鍵盤任意鍵、配對LED燈即會閃爍、並自動重新連接。
3. 配對完成後、在連接狀態下將Bluetooth傳輸器暫時拔下、當再次插上後、按鍵盤任意鍵、配對LED燈即會閃爍、並自動重新連接。

## 配對正常完成但卻無法輸入時之處理方法

1. 點擊「開始」鈕、開啟「控制台」。
2. XP系統下、從「控制台」之「效能及維護」、開啟「系統管理工具」、接著再開啟「服務」。  
Vista系統下、從「控制台」之「系統及維護」、開啟「系統管理工具」、接著再開啟「服務」。  
7 / 8系統下、從「控制台」之「系統及安全性」、開啟「系統管理工具」、接著再開啟「服務」。
3. 雙點擊開啟「服務」視窗內之「Bluetooth Support Service」。
4. 開啟「Bluetooth Support Service」視窗之「登入」分頁。
5. 勾選「本機系統帳戶」。
6. 按「套用」及「OK」鈕、關閉所有視窗、重新啟動PC。
7. 再一次重新辨識Bluetooth 鍵盤。

以上狀態是以OS純正之軟體或驅動程式進行設定之操作方法。若以Bluetooth轉接器隨附之專用軟體進行設定、請參考Bluetooth轉接器之操作說明書。

## ◆休眠模式

30分鐘以內均未操作按鍵時、即自動地切換至節省消費電力之休眠模式。休眠模式下、按鍵盤任何鍵均可解除。(按下任何鍵後、配對LED即閃爍、然後熄滅。) Bluetooth自動進行連接約3~5秒後、可重新輸入。此外、即使鍵盤電源重新開 亦會被解除。

按鍵未操作時切換至休眠模式 ————— 30分鐘後  
解除休眠模式 ————— 按任意鍵

# 使用方式


## ◆功能鍵之使用方式

F1~F12及Home、PgUp等等、印刷於鍵帽前方之按鍵、任一鍵同時按空白鍵兩側左右任一[Fn]鍵、該鍵即可進行輸入。

※ Win鍵及Alt鍵之鍵帽前面以鏤空字體印刷之 [cmd#] 及 [option]、係方便用於連接 iPad / iPhone 等iOS設備時之標記。本製品使用於 iPad / iPhone之詳細方式、請參考第38頁。

## ◆DIP開關操作說明


操作主體背面之DIP開關、可變更或使功能失效。出廠設定為OFF。操作DIP開關之前、請務必先將本產品之電源關閉後再進行。請注意、電源關閉開啟之狀態下操作、恐將造成故障。請使用前端尖細的棒狀物操作DIP開關。



① Win鍵、App鍵無效化	② CapsLock與Ctrl 切換	③ 左Fn鍵變更為空白鍵	④ 右Fn鍵變更為空白鍵	⑤ Esc與[ ` ~ ] 切換	⑥ [ + ]與[ \ / ] 切換
-------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------------

## ◆英文配置鍵盤附屬之更換用按鍵鍵帽

以DIP開關進行變更按鍵功能操作時所必要之以下5個鍵帽、隨附於內。請使用FILCO 拔鍵器進行更換。



## ◆連接於iPad・iPhone使用時

1. 將鍵盤設置成可配對之狀態後 (參考第35頁 [1])、依序點擊主畫面之「設定」、「Bluetooth」、設置為「ON」。
2. 裝置一覽上、顯示「FILCO Bluetooth Keyboard」「未配對」。點擊之後、畫面上會顯示密碼。請以鍵盤輸入密碼、按下「Enter」鍵。
3. 「FILCO Bluetooth Keyboard」「已連線」後、即配對完成。

※ Bluetooth鍵盤之期間、虛擬鍵盤即從畫面消失。

※ iOS可用「cmd+(Win)」+「空白鍵」切換語言。每按一次即切換語言、目前已選擇之輸入模式、以青藍色顯示。

※ DIP開關之操作在iOS上亦有效。

※ 可利用右表之快捷鍵。

快捷鍵	
Shift + 左右游標	選擇範圍
Shift + Fn + S(←)・F(→)	選擇範圍
Cmd ⌘(Win) + A	全選
Cmd ⌘(Win) + X	剪下
Cmd ⌘(Win) + C	複製
Cmd ⌘(Win) + V	貼上
Cmd ⌘(Win) + Z	復原 (取消操作)

## ◆常見問題解答

Q. 無電源。

請確認電池的方向。

電池可能已消耗。請更換新的電池。

Q. 無法配對。在搜尋Bluetooth設備的畫面下、未顯示鍵盤。

・請確認鍵盤之電源開關為ON。

・請確認電池的方向。若電池已消耗、請更換新的電池。

・請按壓鍵盤之配對鈕、確認配對LED閃爍。

・使用Bluetooth傳輸器時、請確認是否正常設定及動作。

・使用電腦內建之Bluetooth功能時、請確認設定是否已開啟。

Q. Enter鍵及Shift鍵等大按鍵和其他小按鍵相較之下、觸感不同。

大型按鍵搭載平衡桿、無論按壓大型按鍵的哪個部位、按鍵開關均可上下動作。

Q. 電腦的電源剛開啟時、無法以Bluetooth連接選擇BIOS操作或OS。

於Bluetooth2.1以上之轉接器進行配對設定後、將通行金鑰參數登錄於轉接器內、具有在OS起動前亦可於BIOS畫面及OS選擇畫面中操作之功能。

不具有此功能之Bluetooth轉接器、則無法於Windows起動前操作。必要時、請以可連接USB、或連接PS/2之其他鍵盤進行操作。

此部分需依各轉接器的規格而定、若有不明之處、請與轉接器製造廠商之客服確認。

Q. 安全模式下無法動作。

安全模式中無法使用。

Q. 插拔Bluetooth轉接器後、鍵盤不動作。

重新連接Bluetooth轉接器之後、按任何鍵即可重新連接Bluetooth通訊。

Q. 無法從Windows之休眠準備模式中恢復。

連接Bluetooth時、從Windows之休眠模式中恢復非Bluetooth規格上之對應。請事先用滑鼠等操作、解除Windows休眠準備模式後再使用。

Q. 可在其他Windows下使用嗎？

Bluetooth轉接器係於Windows 8・Windows 7・Windows Vista・Windows XP SP2以上之標準功能下動作。其他Windows系統無法使用。無提供驅動程式或軟體的支援。

Q. 連接Bluetooth時、鍵盤之動作有時候異常。

電波收、發訊號的範圍依使用環境而有不同。電腦及鍵盤的附近、若有微波爐、無線網路產品、無線電話之類會發生電波干擾之環境下、可能有無法正常動作之情況。

Q. 文字有時候無法正確輸入。

若以前所使用之鍵盤軟體仍存在、請先解除安裝。若舊設定存在、將可能妨礙正常動作。

Q. 鍵盤經常無反應、最後又連續地輸入已輸入之文字。

若在電波傳送範圍內、有多個使用相同波段範圍之無線設備存在、將可能因為干擾而發生通訊中斷。

所使用之Bluetooth轉接器隨附專用軟體及驅動程式、因屬高性能而易於操作、但在容易發生干擾之環境下、亦可能頻繁地發生通訊中斷之情況。

此種情況下、先將Bluetooth轉接器隨附之專用軟體及驅動程式解除安裝、再以OS標準之軟體及驅動程式動作、問題發生頻率即會明顯減少。

## 취급 설명서



사용 주의 사항	39	Bluetooth 장치 변경 또는 제거	44
시스템 요건	39	절전 모드	44
제품 소개	40	<b>사 용</b>	45
각부의 명칭과 부속품	40	기능 키 사용방법	45
스위치·LED기능	40	DIP 스위치의 키 기능 변경 작업	45
<b>연 결</b>	41	교환용 키 캡세트	45
개인 컴퓨터와 Bluetooth로 연결	41	iPad · iPhone에 연결하여 사용하는 경우	46
[1] 키보드는 페어링이 가능한 상태로 설정하십시오	42	문제 해결	46
[2] Bluetooth장비 설치(페어링)	42		
[3] 2 대째 이후의 등록	43		

본 제품FILCO Majestouch MINILA Air를 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품을 사용하시기 전에 설명서의 기재 사항을 잘 읽고 사용하십시오.

### ◆사용 주의 사항

- 설치 작업을 할 때는 관리자 권한을 가진 사용자만 로그인을 하실 수 있습니다.
- 본 제품은 일반 사무실과 가정에서 사용하고 본제품은 인명과 직접, 간접적으로 관련된 의료기기, 금융시스템, 전산시스템, 원자력 관련 시설등 높은 안정성 신뢰성이 요구되는 환경 및 직접적인 국방 군사 목적으로 사용하지 마십시오. 이로인해 손해가 발생 할 경우 당사는 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 정전 또는 외부 요인, 제삼자등으로 인하여 본 제품의 고장, 이상, 통신불량등 통신 중단이 발생 할 경우, 이에 대한 어떤 손해도 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 제삼자에 의한 통신 내용의 도청, 정보 유출, 변조, 파괴등으로 손해가 발생 할 경우 당사는 일체의 책임을 지지 않습니다.

#### 통신 주의점

- 열린 공간에서 통신을 진행하십시오. 건물의 구조나 장애물로 인하여 통신 가능 거리가 바뀌는 경우가 있습니다. 또한 철근이나 금속, 콘크리트가 사이에 있을 통신을 할 수 없습니다.
- 통신 중에 장애를 일으켜 이동을 하거나 전파가 닿지 않는 범위로 이동을 하시면 통신이 도중에 끊기는 경우가 있습니다.
- 통신시AV기거나 OA기기등에서 2m이상 떨어져 있고, 또한 전자레인지에서 영향을 받기 쉽기 때문에 3m이상 떨어져 있어야합니다. 거리를 유지하지 않을 경우 정상으로 통신을 할 수 없습니다.
- IEEE802.11g/b의 무선LAN장비 및 본제품의 Bluetooth기기는 동일 주파수 대역 (2.4GHz)을 사용하기 때문에 근처에서 사용하면 간섭이 발생하여 통신속도가 저하되거나 연결이 차단될 수 있습니다. 이 경우 사용하지 않는 기기의 전원을 꺼주세요.
- 본 제품 및 기타Bluetooth장비가 발하는 전자파의 영향으로 음성이나 영상에 노이즈가 발생할 수 있기 때문에 텔레비전이나 라디오등 가까운 곳에 연결하지 않는 것이 좋습니다.

#### 안전성

- 전지 사용에 관하여
  - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
  - 전지를 열을 가하지 마십시오. 또한 분해하거나 수중에 투입하지 마십시오.
  - 현 전지와 새 전지를 함께 사용하지 마십시오.또한 다른 종류의 전지(망간전지와 알칼리전지등)를 함께 사용하지 마십시오.
  - 오래되거나 전력이 약해진 전지는 사용을 중지하고 해당 지역의 법령 및 규정에 따라 폐기하십시오.
- 키보드 작업
  - 키보드를 떨어트리면 예상치 못한 사고가 발생할 수 있기 때문에 평평하고 미끄러 지지 않는 장소를 선택하여 설치해주시고.키보드는 정밀기계이고 내부에 전자 및 변압기 장치를 포함합니다.사용시 음료수등 수분이 내부에 침입하지 않도록 주의 하십시오.
  - 분해나 개조를하지 마십시오. 또한 보수용 라벨을 떼어내거나 분해 및 개조한 흔적이 보일 경우 보증 규정이 적용되지 않습니다.
  - 다음과 같은 환경에서는 사용을 중지하거나 사용을하지 마십시오. 전파가 영향을 줘서 오작동에 의한 사고의 원인이 될 수 있습니다.
    - 심장 박동기 근처
    - 의료기관 내 의료용 전기 기기 근처
    - 항공기 내
    - 본 제품을 사용하는 동안 다른 장비에 전파장애가 발생할 수 있습니다
  - 본 제품은 국내에서의 사용을 전제로 보장을 규정하고 있습니다. 일본 국내 대리점을 통해 구입, DIATEC CORPORATION을 통해구입하세오. 해외 대리점을 통해 구입한 경우 대리인이 정하는 보증 규정이 적용됩니다. 또한 이 수첩의 보증서는 일본 국내에서만 유효합니다.

#### 건강 주의사항

장시간 마우스나 키보드, 트랙볼 등을 사용하면 손·팔·목·어깨 등에 부담을 주어 통증이나 저림등의 증상을 느끼는 경우가 있습니다. 계속 사용하거나 반복으로 사용을 하시면 심각한 신체장애를 일으킬 수 있습니다. 위와 같은 증상을 느꼈을 때는 즉시 마우스나 키보드 등의 작업을 중단하시고 경우에 따라서 의사와 상담을 하십시오.  
또한 일상적인 컴퓨터 작업시에는 정기적으로 휴식을 취하는 등, 손·팔·목·어깨 등 신체에 부담이 가지 않도록 유의하십시오.

### ◆시스템 요건

PC : Bluetooth HID profile을 지원하는 DOS/V개인용 컴퓨터

OS : Windows XP Service Pack 2이상, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Bluetooth를 연결하면 Bluetooth 기능이 탑재 된 PC 또는 Bluetooth수신 어댑터가 필요하지만 호환성 문제로 간혹 연결되지 않을 수 있습니다. 모든 Bluetooth 수신 어댑터에 해당하는 것은 아닙니다.

## ◆제품 소개

### 컴팩트 더블 엄지Fn(기능)키보드

Majestouch MINILA Air는 컴팩트 키보드에서 많이 사용하는 "Fn"키를 엄지 손가락으로 누르기 쉬운 위치에 배열한 키보드입니다. 이를 통해 포지션을 유지 한채로 부드러운 키보드 작업을 할 수 있으며 후면의DIP스위치를 조정하는 것으로 자기 취향에 따라서 키를 설정 할 수 있습니다.

### Bluetooth 자동 등록


PC와의 연결 방법으로 에너지 효율성을 향상시킨 Bluetooth ver3.0 class2 기술을 채택하고 작동 범위는 약 10m까지 지원합니다.

PC와의 연결 설정은 첫회만으로 그 다음은 설치하지 않고 작업을 할 수 있으며, 최대 3 대의 PC와 연결이 가능하고 자유롭게 전환 할 수 있습니다. 30 분동안 키 입력을하지 않으면 키보드는 자동으로 절전 모드로 전환하여 전력을 절약합니다.

### Cherry MX키 스위치 채용

Cherry MX키 스위치는 독일 ZF Electronics회사 (구Cherry회사)의 기계식 스위치입니다. 키 스트로크는 약 4mm으로 일반 키보드에 비해 깊고 접점은 약 2mm높린 위치에 있기 때문에 동작시 여유가 있는 디자인입니다. 본 제품은 키 하나 하나 별도의 스위치를 탑재하고 있기 때문에 키 동작을 쉽게 할 수 있습니다.

## ◆각부의 명칭과 부속품

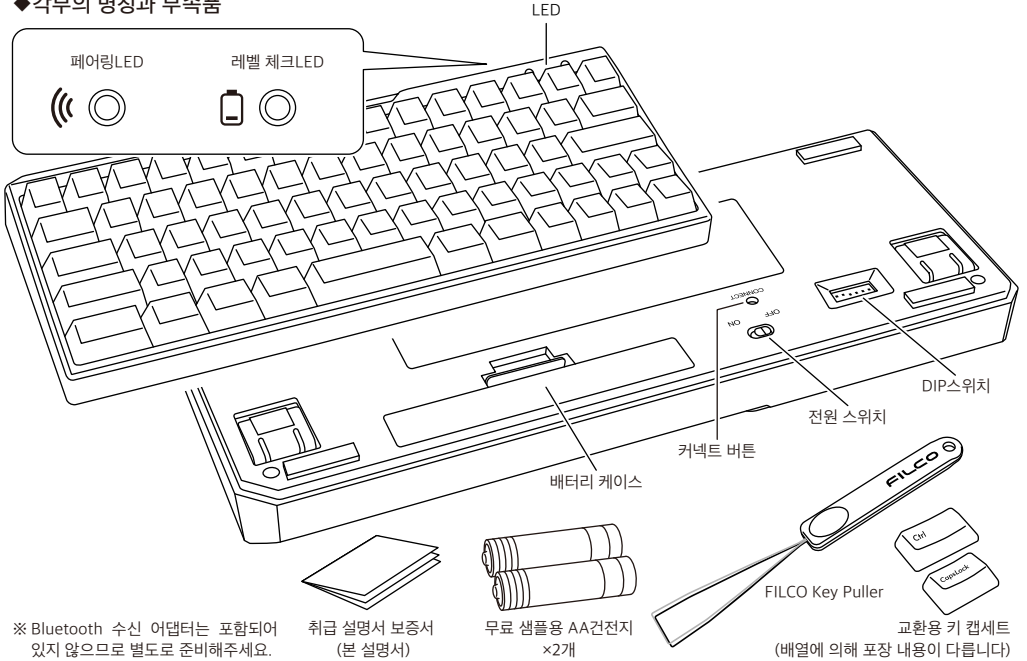

※ Bluetooth 수신 어댑터는 포함되어 있지 않으므로 별도로 준비해주세요.

취급 설명서 보증서 (본 설명서)



무료 샘플용 AA건전지 ×2개

교환용 키 캡셋 (배열에 의해 포장 내용이 다릅니다)

## ◆스위치·LED기능

전원 스위치	본체 뒷면에 있습니다. 키보드를 사용할 때 ON측에 고정. 장시간 PC를 사용하지 않거나 컴퓨터의 전원을 끄고있을 때는 전원 스위치를 OFF 측에 고정합니다.	
커넥트 버튼	본체 뒷면에 있습니다. 페어링 모드로 할 때 사용합니다. 연결 버튼을 작업할 때 끝이 가느다란 막대를 이용해주세요. ※ 3초이상 길게 누르면 페어링이 등록 된 내용이 모두 삭제되어 출하 상태로 돌아갑니다.	
DIP스위치	본체 뒷면에 있습니다. 키 코드를 변경하거나 무효화할 수 있습니다. 상세 내용은 제10페이지를 참고 하십시오.	



페어링LED	「페어링 모드」시 등불이 깜박거리며 페어링 완료 후 「검색 모드」시 점멸합니다, 일반 사용시는 꺼집니다.	
레벨 체크LED	배터리가 방전되었을 때 LED는 빨간색으로 깜박입니다. LED가 깜박거릴 때 배터리가 소진되어 있기 때문에 즉시 교환하여주십시오. 다 쓴 배터리를 계속 사용하면Bluetooth 연결시 필요한 전압을 유지하지 못하고 동작이 불안정하게됩니다. 배터리가 완전히 소모 된 경우 전원을 켤 때 LED의 깜박임 대신 키보드가 작동하지 않습니다. ※ 배터리 수명 하루 5시간 사용으로 약 6개월 (알칼리 전지 사용) 그러나 배터리 수명은 사용 환경에 따라 크게 다를 수 있습니다.	

[NumLock, CapsLock, ScrollLock의 LED표시 내용]

본 제품은 NumLock, CapsLock, ScrollLock의 LED표시가 없습니다. 이런 기능이 있어도 키보드에는 표시되지 않습니다.

## 연 결


### ◆개인 컴퓨터와 Bluetooth로 연결

본 제품은Bluetooth수신 어댑터를 포함하지 않습니다. 별도로 구매하십시오, Bluetooth수신 어댑터를 설치한 후 작업을하십시오. Bluetooth기능이 탑재 된 개인 컴퓨터를 사용하는 경우 Bluetooth 기능을 선택하십시오.


설치작업은 관리자 권한을 가진 사용자로 로그인하여 전통 시작 메뉴, 전통 제어판을 사용하여 작업을 해주십시오.

## Bluetooth® 페어링 연결 절차

- 키보드 구입 후 처음 페어링을 하는 경우
- 페어링한 기기가 주변에없는 경우

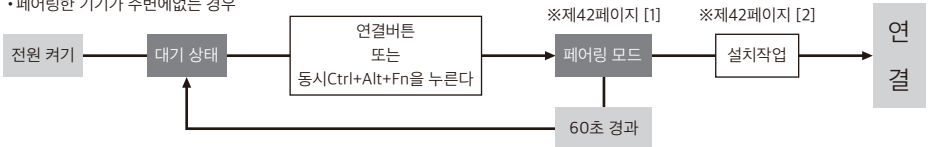

- 주변에 페어링 된A, B, C 기기가 있는 경우

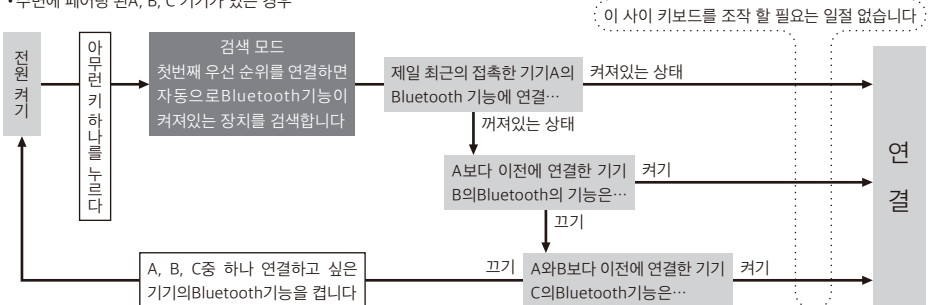


※이 그림은 연결 우선 순위를 상위에서A→B→C의 순으로 되어 있습니다.

※연결 우선 순위에 대해서는 제43페이지를 참고하십시오.

## [1] 키보드는 페어링이 가능한 상태로 설정하십시오

1. 키보드에 배터리를 넣습니다. 배터리 케이스의 표시에 따라 전극의 방향이 틀리지 않도록 주의하시기 바랍니다.
2. 키보드의 전원 스위치를 켭니다.
3. 본체 뒷면의 「연결버튼」을 누르거나 키보드의 「Ctrl」, 「Alt」, 「Fn」키를 누릅니다.
4. 키보드 페어링 LED등이 깜박이며 「페어링 모드」(개인 컴퓨터에 인식되는 상태)가 됩니다.

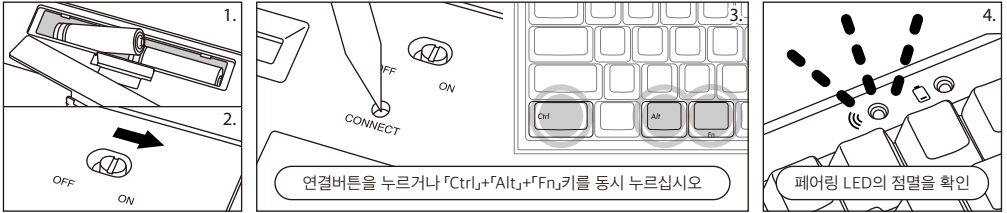

## [2] Bluetooth장치 설치 (페어링)

### Windows XP / Vista 의 경우

※페어링 순서는 동일하지만 화면은OS에 따라 다릅니다.

1. 제어판>Bluetooth장치 아이콘을 두번 클릭합니다.
2. 클릭 순서Bluetooth장치>장치>추가.
3. Bluetooth 장치 위치드 추가를 시작합니다. 「설치 완료, 장치가 검색 됐습니다.」에 체크하고 다음을 클릭합니다.
4. Bluetooth장치를 검색합니다. 「FILCO Bluetooth Keyboard 새 장치」를 선택하고 다음을 클릭합니다.
5. Passkey를 장치에 추가합니다. 「자동으로 선택된passkey사용」을 선택하고 다음을 클릭합니다.
6. 컴퓨터와 키보드의passkey를 교환합니다. 입력이 끝나면Enter키를 누릅니다. Passkey는30초 내에 입력해주시시오.  
[참고] passkey를 입력할 때 화면에 입력 상태를 나타내는 표시가 없습니다.
7. Passkey입력에 성공하면Bluetooth키보드가 설치 완료 될 때까지 기다립니다. 만약 입력에 오류가 있는 경우 이전 작업으로 돌아가 다시passkey를 입력합니다.
8. 「Bluetooth장치 추가 위치드 완료」화면이 표시되면 설치가 완료됩니다. 화면을 닫습니다.
9. 페어링 된 장치 정보는 키보드에 기록됩니다. 페어링 완료 후 키보드의 전원을 켜고 어떤 하나의 키를 누르면 「검색 모드」가됩니다. 페어링 LED가 깜박이고 자동으로 다시 연결합니다.
10. 설정은 제어판>Bluetooth장치>장치 순서로 장치 연결 상태를 확인할 수 있습니다.

### 【보충설명】

Windows Vista사용자 계정 컨트롤을 사용 또는 사용 안 함 설정은

Windows Vista에서 초기 상태에 「사용자 계정 컨트롤을 사용 또는 사용 안 함 설정」의 설정이 유효합니다. 이 경우 설치 도중에 경고 화면에 자주 나올 가능성이 높습니다. 「설정 변경」을 클릭하면 사용자 계정 컨트롤을 화면이 나옵니다.

「계속하려면 사용 권한이 필요합니다.」당신이 시작한 작업인 경우 계속 하십시오.라고 표시되는 경우 「계속」을 클릭하십시오.

사용자 계정 컨트롤을 사용 또는 사용 안 함 설정 위치

제어판 > 사용자 계정에 항목 "사용자 계정 컨트롤을 사용 또는 사용 안 함 설정"에서 "사용자 계정 컨트롤을 (UAC)을 사용하여 컴퓨터를 보다 안전하게 보호"의 항목을 선택하십시오.

### Windows 7 / 8 의 경우

1. 제어판을 엽니다.
2. 카타고리 보기는 하드웨어와 사운드 장치 추가를 클릭합니다.  
아이콘 보기에서 장치 및 프린터를 선택하고 장치 추가를 클릭하십시오.  
●종류별 표시 - 하드웨어 및 사운드 장치 추가를 클릭하십시오.  
●아이콘 표시 - 장치 및 프린터를 선택하고 장치 추가를 클릭하십시오.
3. Bluetooth장치의 추가 위치드를 시작합니다. 장치 추가>컴퓨터에 추가할 장치 선택 화면이 표시됩니다.
4. Bluetooth 장치를 검색합니다. 「FILCO Bluetooth Keyboard」를 선택하고 다음을 클릭합니다.
5. Passkey키를 장치에 추가합니다. 페어링 옵션 화면이 나타나면「자신의 페어링 코드 만들기」를 선택하고 클릭합니다.
6. 컴퓨터와 키보드passkey 키를 교환합니다. 키보드의 숫자 키에서passkey 키를 입력 해주세요. 입력이 끝나면 Enter 키를 누릅니다. Passkey 키는 30 초 내에 입력 해주세요.  
[참고] Passkey를 입력할 때 화면에 입력 상태를 나타내는 표시가 없습니다.
7. Passkey 입력에 성공하면 Bluetooth 키보드가 설치되어 있기 때문에 기다립니다. 만약 입력에 오류가있는 경우 이전 작업으로 돌아가 다시Passkey를 입력합니다.
8. 「이 장치는 컴퓨터에 성공적으로 추가되었습니다.」이 장치 추가 화면에 표시되면 설치가 완료됩니다. 화면을 닫습니다.
9. 페어링 된 장치 정보는 키보드에 기록됩니다.  
페어링 완료 후 키보드의 전원을 켜 어떤 하나의 키를 누르면 「검색 모드」가됩니다. 페어링 LED가 깜박이고 자동으로 다시 연결합니다.
10. 설정은 제어판>장치 및 프린터보기>장치 연결 상태를 확인할 수 있습니다.

### [3] 2 번째 이후의 등록(최대 3대를 등록할 수 있습니다)


1. 본체 뒷면의 「연결 버튼」을 누르거나 키보드의 「Ctrl」키 「Alt」키 「Fn」키를 동시에 눌러 「페어링 모드」로 합니다.
2. 페어링 LED가 깜박입니다.
3. Bluetooth 장치 설정 (페어링) 을 합니다.
4. 페어링 된 장치 정보는 키보드에 기록됩니다.
5. 1 ~ 4를 반복합니다.

※페어링 및 연결을 반복할 때마다 최근의 장치 정보는 연결 우선 순위의 첫번째로 이전의 정보는 순위대로 아래로 내려갑니다.

※3 개 이상의 Bluetooth 장치 설정 (페어링) 을 수행하면 연결 우선 순위 제 3 위 장치 정보는 키보드에서 삭제됩니다.

※페어링 연결 및 연결 우선 순위의 관계에 대해서는 아래의 【자료】를 확인하세요.

#### 【자료】 페어링 연결 및 연결 우선 순위의 관계

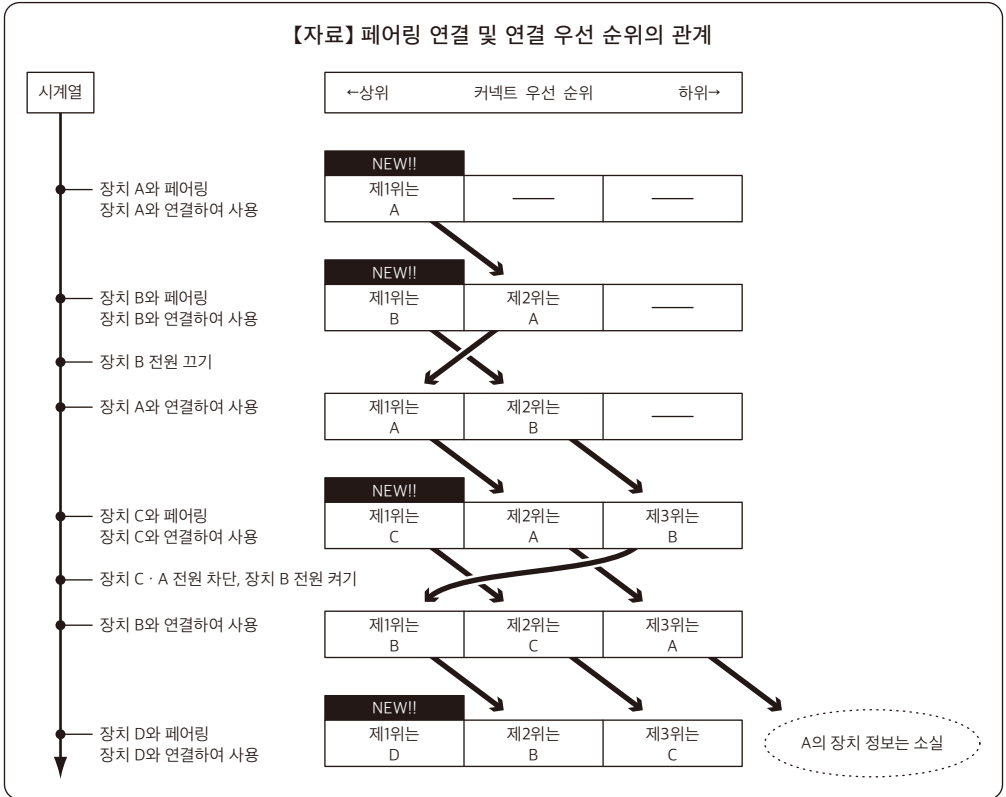

#### ◆Bluetooth 장치 변경 또는 제거

##### 연결된 장치를 변경하고 싶을 때 (연결 우선 순위가 낮은 장치와 연결)

1. 등록 완료, 연결하려는 전원 장치를 켜십시오.
2. 연결 장치 (연결 우선 순위의 최상위) 의 전원 공급 장치를 끄거나 또는 Bluetooth 기능을 해제합니다.
3. 키보드의 아무 키 하나를 누르십시오.
4. 페어링 LED가 2 ~ 3 번 깜박이면 연결이 시작됩니다.
5. LED소등 후 키보드 작업이 가능합니다.

※페어링 연결 및 연결 우선 순위의 관계에 대해서는 제 43 페이지의 【자료】를 확인하세요.

##### 등록 된 장치 정보를 삭제하고 싶을 때

1. PC의 경우 제어판 > Bluetooth 장치 > 장치 탭에서 연결된 키보드를 선택하고 삭제를 클릭합니다. 확인 화면이 나오면 「예」를 클릭합니다.
2. Bluetooth 장치의 연결이 중단되고 PC 측의 장치 정보가 삭제됩니다.
3. 키보드 본체 뒷면에있는 연결 버튼을 3 초 이상 누릅니다. 키보드가 공장 출하시 상태로 돌아갑니다.
4. 페어링 LED가 깜박이다가 꺼집니다.
5. 키보드의 전원을 끕니다.

## 기타

1. Bluetooth 규격은 Bluetooth 연결시 Windows의 절전 대기 모드에서 복귀할 수 없습니다. 미리 마우스 작동 등으로 Windows 절전 대기 모드를 해제한 후 사용해 주세요.
2. 페어링 완료 후 연결시 PC 본체의 전원을 OFF / ON 하여 다시 시작 (재설정) 했을 때는, PC 부팅 후 키보드의 아무 키나 누르면 페어링 LED가 깜박이고 자동으로 다시 연결합니다.
3. 페어링 완료 후 연결하는 동안 Bluetooth 수신 어댑터 (Bluetooth dongle)을 뺐다가 다시 삽입했을 때는 키보드의 아무 키나 누르면 페어링 LED가 깜박이고 자동으로 다시 연결합니다.

## 페어링이 성공적으로 완료하더라도 입력 할 수 없는 경우의 대처 방법

1. 「시작」을 클릭 한 다음 「제어판」을 엽니다.
2. XP는 「제어판」의 「기능 과 유지」에서 「관리 도구」, 또한 「서비스」를 엽니다.  
Vista는 「제어판」의 「시스템 및 유지 관리」에서 「관리 도구」, 또한 「서비스」를 엽니다.  
7 / 8은 「제어판」의 「시스템 및 보안」에서 「관리 도구」, 또한 「서비스」를 엽니다.
3. 「서비스」 창에서 「Bluetooth Support Service」를 두 번 클릭하면 열립니다.
4. 「Bluetooth Support Service」 윈도우의 「로그인」 탭을 엽니다.
5. 「로컬 시스템 계정」에 체크를 합니다.
6. 「작용」 및 「OK」 버튼을 눌러 모든 창을 닫고 PC를 다시 시작합니다.
7. 다시 Bluetooth 키보드 연결을 실시합니다.

상기 조작 방법은 OS정품 소프트웨어 또는 드라이버로 설정하고 구매한 어댑터의 전용 소프트웨어는 사용하지 않습니다. Bluetooth 어댑터와 함께 제공되는 전용 소프트로 설정하시려면 Bluetooth 어댑터 설명서를 참고주세요.

## ◆ 절전 모드

키 조작이 30 분 동안 행해지지 않는 상태가 계속되면 자동으로 소비 전력을 절약하는 절전 모드로 전환합니다. 절전 모드는 키보드 중 어느 하나를 누르면 해제됩니다. (아무 키를 누르면 페어링 LED가 깜박 후 꺼집니다.) Bluetooth 연결이 자동으로 실행되어 약 3 ~ 5 초 후에 다시 입력 할 수 있습니다. 또한 키보드의 전원을 재 투입하여도 해제가 됩니다.

키 조작이 없으면 절전 모드로 전환	—————	30 분 후
절전 모드 해제	—————	아무 키를 누르면

# 사 용

## ◆ 기능 키 사용방법

F1 ~ F12 및 Home, PgUp 등 키캡의 전면에 인쇄 된 키 코드는 스페이스 키의 양쪽에있는 왼쪽이나 오른쪽 [Fn] 키를 누른 상태에서 해당 키를 눌러서 입력 할 수 있습니다.


※ Winkey와 Alt 키의 키 캡 전면에외곽선 글꼴 (테두리 글자) 로 인쇄 된 「cmd」 또는 「option」은 iPad · iPhone 등의 iOS 기기에 연결하여 사용할 때 유용한 표시입니다. 본 제품을 iPad · iPhone에서 사용하는 경우의 상세한 방법은 다음 페이지를 참조하십시오.

### ◆DIP 스위치의 키 기능 변경 작업

본체 뒷면의 DIP 스위치를 조작하여 키 코드를 변경하거나 비활성화 할 수 있습니다.  
공장에서 출하시 모두 OFF상태가되어 있습니다.

DIP 스위치를 조작하는 경우에는 반드시 본 제품을 PC에서 분리하고 수행해야 합니다. 연결 한 상태에서 조작하면 고장의 원인이되기 때문에주의 해주십시오.

DIP 스위치를 조작할 시 끝이 가느다란 막대를 이용해주십시오.



#### US 배열



① Win키, App키 무효화	② CapsLock과 Ctrl의 교체	③ 왼쪽Fn키를 스페이스키로 변경	④ 오른쪽Fn키를 스페이스키로 변경	⑤ Esc와[ ` ~]의 교체	⑥ [←]와[ \]의 교체
------------------	----------------------	--------------------	---------------------	------------------	----------------

#### KR 배열



① Win키, App키 무효화	② CapsLock과 Ctrl의 교체	③ 왼쪽Fn키를 스페이스키로 변경	④ 오른쪽Fn키를 스페이스키로 변경	⑤ Esc와[ ` ~]의 교체	⑥ [←]와[ \]의 교체
------------------	----------------------	--------------------	---------------------	------------------	----------------

### ◆교환용 키 캡셋

DIP 스위치의 키 기능 변경 작업을 수행 할 때 필요한 다음 5 개의 키 캡이 포함되어 있습니다. FILCO Key Puller를 사용하여 교체하십시오.



## ◆ iPad · iPhone에 연결하여 사용하는 경우

1. 키보드를 페어링 가능한 상태로하고 (제42 페이지 [1] 참조) 홈 페이지에서 「설정」 > 「Bluetooth」의 순서 진행 도구, Bluetooth를 "On"상태로 설정하십시오.
2. 장치 목록에 「FILCO Bluetooth Keyboard」가 「페어링되어 있지 않습니다」라고 표시됩니다. 화면에 표시된 코드를 키보드에서 입력하고 「Enter」키를 누릅니다.
3. 「FILCO Bluetooth Keyboard」가 「연결되었습니다」가 보이면 페어링이 완료된 것입니다.

- ※ Bluetooth 키보드를 사용하는 동안 소프트웨어 키보드는 화면에서 사라집니다.
- ※ iOS에서 「cmd ⌘ (Win)」 + 「스페이스」를 클릭하여 언어를 전환합니다. 누를 때마다 언어가 바뀌어, 현재 선택되어있는 입력 모드는 파란색으로 표시됩니다.
- ※ DIP 스위치의 조작은 iOS에서도 사용할 수 있습니다.
- ※ 오른쪽 표의 단축키를 사용할 수 있습니다.

단축키	
Shift + 좌우 커서	범위 선택
Shift + Fn + S (←)·F (→)	범위 선택
Cmd ⌘ (Win) + A	모두 선택
Cmd ⌘ (Win) + X	컷
Cmd ⌘ (Win) + C	복사
Cmd ⌘ (Win) + V	붙이기
Cmd ⌘ (Win) + Z	실행 취소 (작업 취소)

## ◆ 문제 해결

- 전원이 켜지지 않습니다.  
배터리의 방향을 확인하십시오.  
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 새 배터리로 교환하십시오.
- 페어링을 할 수 없습니다. Bluetooth 장치를 검색하는 화면 키보드가 표시되지 않습니다.
  - 키보드의 전원 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오.
  - 전지의 방향을 확인하십시오. 전지가 소모된 경우 새 배터리로 교환하십시오.
  - 키보드의 커넥트 버튼을 눌러 페어링 LED가 깜박이는 것을 확인하십시오.
  - Bluetooth 수신 어댑터 사용시는 성공적으로 설치되고 작동하는지 확인하십시오.
  - PC에 내장 된 Bluetooth 기능을 사용하는 경우 설정이 켜져 있는지 확인하십시오.
- Enter 키와 Shift 키 등 대형 키가 다른 작은 키에 비해 감촉이 다르게 느껴집니다.  
대형 키 동작 규격입니다.  
대형 키는 어느 부분을 눌러도 키 스위치가 상하 운동 할 수 있도록 "stabilizer (안정기)"를 탑재하고 있습니다.
- 컴퓨터의 전원 투입 직후 Bluetooth로 연결하면 BIOS 조작이나 OS를 선택할 수 없습니다.  
Bluetooth 2.1 이상 어댑터에 페어링 설정 후 passkey 매개 변수가 어댑터 내부에 등록 된 상태로 OS 부팅 전이나 BIOS 화면이나 OS 선택 화면에서 조작 할 수있는 기능을 가진 것이 있습니다.  
이 기능이없는 Bluetooth 어댑터는 Windows가 시작하기 전에는 사용할 수 없습니다. 필요시 USB 연결 또는 PS/2 연결 다른 키보드로 조작해주세요.  
이것은 어댑터의 기능이므로, 문의 사항은 어댑터 제조업체에 문의하십시오.
- 안전 모드에서 작동 할 수 없습니다.  
안전 모드 중에는 사용할 수 없습니다.
- Bluetooth 어댑터를 다시 장착 한 후 키보드가 작동하지 않습니다.  
Bluetooth 어댑터를 다시 연결 한 후 아무 키나 누르면 Bluetooth 통신이 다시 연결합니다.
- Windows의 절전 대기 모드를 종료 할 수 없습니다.  
Bluetooth 연결시에는 Windows의 절전 모드 복귀는 Bluetooth의 규격상 처리할 수 없습니다. 미리 마우스 조작 등으로, Windows 절전 대기 모드를 해제 한 후 사용해주세요.
- 다른 Windows에서 사용할 수 있습니까?  
Bluetooth 어댑터는 Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2 이후의 표준 기능으로 동작하는 것입니다. 다른 Windows 시스템에서는 사용할 수 없습니다. 드라이버 및 소프트웨어 또한 사용할 수 없습니다.
- Bluetooth 연결시 키보드 동작에 이상이 발생할 때가 있습니다.  
전파 송수신 범위는 사용 환경에 따라 다릅니다. 컴퓨터와 키보드 근처에는 전자 레인지, 무선 네트워크 제품, 무선 전화기 등의 간섭이 발생하는 환경이있는 경우 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 문자 입력이 제대로되지 않을 수 있습니다.  
이전에 사용했던 키보드 소프트웨어가 남아있을 경우 제거하십시오. 이전 설정이 남아 있을 작동에 방해가됩니다.
- 키보드가 자주 반응이 없고 마지막으로 입력 한 문자가 연속으로 입력됩니다.  
전파가 도착하는 범위에 다수 동일한 주파수 대역을 사용하는 무선 기기가 존재하는 경우 간섭에 의한 통신의 절단이 발생 될 수 있습니다. 사용중인 Bluetooth 어댑터와 함께 제공되는 전용 소프트웨어 또는 드라이버는 고성능으로 취급하기 쉽지만, 장애가 발생하기 쉬운 환경에서 자주 통신 절단이 발생하는 경우도 있습니다.  
이러한 경우는 전용 소프트웨어와 드라이버를 제거하고, OS 표준의 소프트웨어 및 드라이버로 동작 시키면 이러한 방해가 크게 줄어드는 것을 몇 차례 테스트를 통해 증명을 하였습니다.

## Federal Communications Commission (FCC) Statement

15.21  
You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### 15.105(b)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

### FCC RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

### Radio Frequency (RF) Exposure Information

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

### Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

Cet équipement est conforme avec l'exposition aux radiations IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.

## 根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

사용자안내문 (B급 기기 가정용 방송통신기기)  
이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을  
한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을  
목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수  
있습니다



MSIP-CRM-FKB-  
FILCFF02

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음.

Company : Diatec Corporation  
Product : Keyboard  
Model No. : FILCFF02  
Manufactured date : 2013/7  
Manufacturer : Diatec Corporation  
Country of manufacture : Taiwan

# 保証書

この保証書は製品が万が一故障した場合、ご購入頂いた日から12ヶ月間の保証を行うものです。製品の初期不良はご購入日から1週間とし、初期不良と認められた場合は商品を交換します。保証期間内で初期不良と認められない場合は製品を修理します。

1)保証書に販売店捺印、購入年月日の記入がない場合は無効となります。2)保証書は日本国内のみで有効です。3)本製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、当社はその責任を負いかねます。4)保証期間内でも次のような場合は有償での修理となります。A)通常の使用以外の操作で発生した場合の故障または損害。B)改造されたり不当な修理をされたことに起因する故障または損傷。C)お買い上げ後輸送されたことに起因する故障または損傷。D)地震、風水害そのほか不測の事故による損傷。E)本保証書を提示されない場合。F)保証書の所定事項の未記入、訂正された場合。

保証期間	お買い上げ日	年	月	日	より 12ヶ月間
販売店印	お名前(会社名)				
	ご住所				
	電話番号				
	E-Mail				
■販売店様へ お客様へ商品をお渡しする際は、必ず販売日をご記入の上貴店印をご捺印ください。 記載漏れがあると、保証期間内でも無償保証が受けられません。					

発売元  **ダイヤテック株式会社**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-5-4 偕楽ビル(外神田)4F  
Kairaku Bldg(Sotokanda)4F, 6-5-4 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan  
URL <http://www.diatec.co.jp/>

サポート専用 ☎ **03-5688-5778**

平日 AM10:00~12:00 / PM13:00~17:00

●サポート専用お問い合わせフォーム  
ダイヤテックホームページ>サポート情報>  
お問い合わせフォーム  
<https://www.diatec.co.jp/support/#FORM>

- Microsoft Windowsは米国マイクロソフト社及びその他の国における登録商標です。 Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。 Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.
- FILCOはダイヤテック株式会社の登録商標です。 FILCO is a registered trademark of DIATEC CORPORATION.